STOREX

	GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE	P.6
	QUICK INSTALLATION GUIDE	P.23
	GUÍA D'INSTALACIÓN RÁPIDA	P.45
	KURZANLEITUNG INSTALLATION	P.67
	GUIDA RAPIDA PER L'INSTALLAZIONE	P.89
	GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA	P.111

SLIMBOX

storex.eu

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Cet appareil a été conçu et fabriqué afin d'assurer votre sécurité. Les mécanismes de sécurité intégrés au produit vous protègeront si vous observez les procédures d'installation, d'utilisation et de dépannage suivantes :

- Lisez attentivement et respectez les instructions ci-après avant toute manipulation et installation de votre matériel,
- Conservez ces instructions afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

GÉNÉRALITÉS

- Ne secouez pas le lecteur sous peine d'endommager le produit,
- N'utilisez que des pièces et accessoires (bloc d'alimentation…) préconisés par le fabricant,
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.

SÉCURITÉ

- Afin d'éviter les incendies ou les chocs électriques, ne placez pas l'appareil à proximité d'objets remplis de liquide,
- Si un objet lourd ou du liquide venait à tomber sur l'appareil, débranchez-le immédiatement et faites-le vérifier par un personnel qualifié avant de le ré-utiliser,
- En fonctionnement, la surface du boîtier dégage de la chaleur ; par conséquent, placez le produit sur une surface plane et rigide et évitez de le couvrir ou de poser un quelconque objet dessus.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU PRODUIT

- En cas de non utilisation prolongée du produit ou en cas d'orage, débranchez l'appareil de la prise murale en saisissant la prise elle-même, sans tirer sur le câble,
- L'adaptateur de courant fourni est spécifique au produit. L'utilisation d'un autre adaptateur pourrait endommager le produit ou entraîner des accidents.

CHOIX DE L'EMPLACEMENT DU PRODUIT

- Installez l'appareil loin de tout équipement à forte attraction tels que four à micro-ondes, gros haut-parleurs…
- Placez votre produit dans un endroit suffisamment ventilé et sur une surface plane et rigide pour disperser la chaleur émise par l'appareil.

NETTOYAGE

- N'ouvrez jamais le produit pour le nettoyer sous peine de voir s'annuler la garantie,
- Débranchez le produit de la prise murale avant de procéder au nettoyage du produit,
- Nettoyez l'extérieur du produit ainsi que la télécommande à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de tampon abrasif, de poudre à récurer ou de solvants tels que l'alcool ou l'essence.

DÉPANNAGE

- Confiez tout dépannage à un personnel qualifié. Un dépannage est nécessaire si l'appareil a été endommagé de quelle que manière que ce soit : fiche ou cordon d'alimentation endommagé, liquide renversé sur le produit, introduction de petits objets dans le produit, exposition à la pluie ou à l'humidité, anomalie de fonctionnement, chute du produit…

REMARQUE IMPORTANTE

Avertissement : Ce produit permet de maintenir une image vidéo fixe ou une image-écran sur votre écran de télévision de manière indéfinie. Si vous laissez une image vidéo fixe ou une image-écran sur votre écran de télévision affichée pendant une période prolongée, vous risquez d'endommager l'écran de votre télévision. Les téléviseurs à écran plasma et les téléviseurs à projection y sont sensibles.

SÉCURITÉ – ENVIRONNEMENT

Votre produit STOREX a été testé en laboratoire ; il est conforme aux directives Européennes correspondant au marquage CE en vigueur au moment de sa commercialisation.

Une traçabilité des composants de votre produit STOREX a été réalisée ; elle nous a démontré la conformité du produit à la directive environnementale (RoHS) en vigueur au moment de sa commercialisation.

En fin de vie, ne pas jeter le produit à la poubelle mais le ramener au distributeur ou à votre déchetterie qui se chargera de faire passer le produit dans une filière de recyclage des déchets électriques, électromécaniques et électroniques (DEEE).

Votre produit STOREX a été préparé, testé et conditionné dans une entreprise française certifiée ISO9001 : 2000 par un audit annuel réalisé par une personne qualifiée du Bureau Véritas Certification.

CONTENU DU PACKAGE

NOTE IMPORTANTE : Conservez votre emballage d'origine, si toutefois vous devez retourner votre produit pour une réparation ou une révision.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION 6

FONCTIONNEMENT 6

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 6

DÉTAIL DU PRODUIT 7

FACE AVANT 7

FACE ARRIERE 7

CÔTÉ 7

DÉTAIL DE LA TÉLÉCOMMANDE 8

CONNECTER LA PASSERELLE "SLIMBOX" Á LA TV 10

CONNECTER UN PÉRIPHÉRIQUE À VOTRE "SLIMBOX" 11

LECTURE D'UN FICHIER 12

LECTURE À PARTIR D'UNE CARTE MÉMOIRE 13

BARRE DE RACCOURCIS 14

PARAMÈTRES DE LA "SLIMBOX" 15

Réseau sans fil (WIFI) 16

CONDITIONS DE GARANTIE 19

SITE WEB STOREX 20

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE 20

INTRODUCTION

Votre "SlimBox" est une passerelle multimédia permettant de regarder les photos et vidéos sur la TV en haute définition, ou d'écouter la musique.

FONCTIONNEMENT

- Une fois connectée à la TV, vous pouvez regarder sur votre "SlimBox" les fichiers multimédia issus de votre périphérique USB ou cartes mémoire SD/MMC en haute définition.

- Connectée au réseau la passerelle "SlimBox" vous permettra de visualiser votre contenu multimédia en haute définition.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Connexions USB Host (x2) et lecteur de cartes SD/MMC.

- Connexions vidéo : Composite et HDMI

- Connexions audio : Optique et Coaxial

- Alimentation électrique INPUT : ~100V - 240V

  50-60Hz 0.6A

  OUTPUT : 12.0V ⎓ 2000mA

- Formats supportés - Vidéo : Avi, Rmvb, Ts, Vob, Mkv, Mov

  - Audio : MP3, WMA, AAC, WAV, OGG

  - Photo : BMP, JPEG, TIF, GIF et PNG

DÉTAIL DU PRODUIT

FACE AVANT

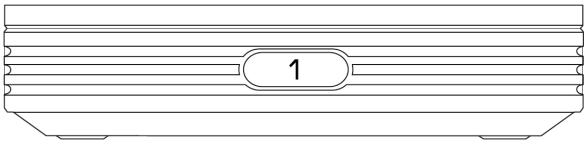

1. **RÉCEPTEUR INFRA-ROUGE**

FACE ARRIERE

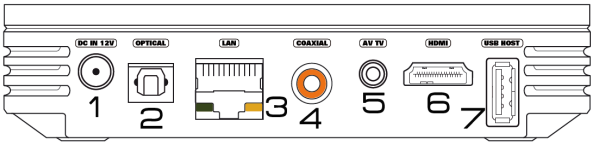

1. **DC IN 12V :** Pour connecter l'adaptateur d'alimentation.
2. **OPTICAL :** Pour connecter un câble optique (de votre SlimBox à votre amplificateur audio).
3. **LAN :** Pour connecter un câble Ethernet (de votre SlimBox à votre routeur).
4. **COAXIAL :** Pour connecter un câble coaxial (de votre SlimBox à votre amplificateur audio).
5. **AV TV :** Pour connecter votre SlimBox à la TV grâce au câble AV fourni.
6. **HDMI :** Pour connecter un câble HDMI (de votre SlimBox à votre TV).
7. **USB HOST :** Pour connecter un périphérique USB (clé USB, disque dur externe ou clé USB WiFi).

CÔTÉ

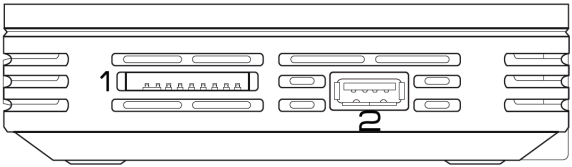

1. **SD/MMC :** Pour connecter une carte mémoire SD ou MMC
2. **USB HOST :** Pour connecter un périphérique USB (clé USB, disque dur externe ou clé USB WiFi).

DÉTAIL DE LA TÉLÉCOMMANDE

TÉLÉCOMMANDE RÉELLE

NUMÉRATION DES TOUCHES

No.	TOUCHE		FONCTION
1	**TASKBAR**		Permet d'afficher la barre de raccourcis pendant la visualisation d'un fichier.
2	**STANDBY**		Allumage/Extinction (veille) de la SlimBox.
3	**MUTE**		Permet d'activer / de désactiver le son (muet).
4	**TOUCHES DIRECTIONNELLES** **CONFIRMER**		Permet de naviguer entre les différents fichiers et dossiers. Permet de valider votre sélection ou de lancer la lecture d'un fichier.
5	**EXIT**		Permet de sortir/de revenir à la page précédente.
6	**HOME**		Permet d'accéder directement à la page principale.
7	**VOL+/VOL-**		Permet d'augmenter/de diminuer le volume.
8/10	**NEXT/PREV**		1. Passe à la page suivante lorsque vous parcourez des fichiers média. 2. Passe au fichier suivant lors de la lecture de fichiers média. 1. Retourne à la page précédente lorsque vous parcourez des fichiers média. 2. Retourne au fichier précédent lors de la lecture de fichiers média.
9	**STOP**		Stoppe la lecture des médias.
11	**GOTO**		Permet d'aller à un point spécifique (Temps).
12	**AUDIO**		Permet de sélectionner la piste audio.
13	**SUBTITLE**		Permet d'afficher la fenêtre de modifications des sous-titres.
14	**COPY**		Permet d'activer la fonction "COPIE".
15	**SETUP**		Permet d'accéder directement à la page de configuration.
16	**DEVICE**		Permet de modifier le périphérique de lecture.
17	**REPEAT**		Vidéo et Musique : Répète le fichier actuel ou répète tous les fichiers du répertoire ou annule la fonction de répétition.
18	**4:3/16:9**		Permet de basculer le mode d'affichage entre 4:3PS, 4:3LB et 16:9.
19	**VIDEO OUT**		Permet de basculer entre les différents modes d'affichage vidéo.
20	**MOVIE**		Permet d'accéder directement à la page "VIDÉO".
21	**MUSIC**		Permet d'accéder directement à la page "MUSIQUE".
22	**PHOTO**		Permet d'accéder directement à la page "PHOTO".
23	**NETWORK**		Permet d'accéder à la page des services web.
24	**FILE**		Permet d'accéder directement à l'explorateur de fichiers.
25	**FLASH**		Permet d'accéder directement à la page "FLASH".
26	**DVD MENU**		Permet d'accéder directement au menu DVD.
27	**ZOOM**		Permet de zoomer.
28	**ROTATE**		Permet d'effectuer une rotation pendant la visualisation d'un diaporama.

CONNECTER LA PASSERELLE "SLIMBOX" Á LA TV

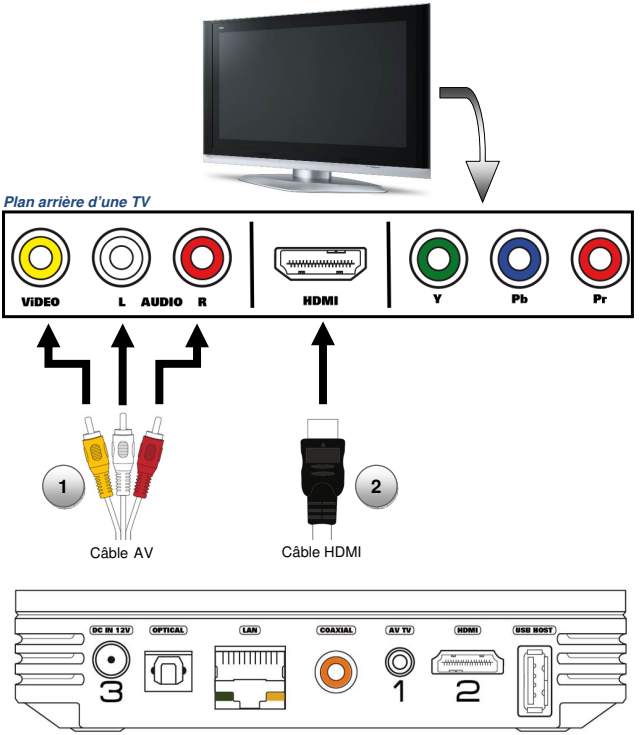

1. Connectez une extrémité de votre câble AV derrière le produit et l'autre extrémité à la TV (voir l'illustration ci-dessus), normalement un schéma vous guidera (AV1, AV2, EXT1, EXT2…) une fois connectée à la TV.
2. Connectez une extrémité de votre câble HDMI derrière le produit et l'autre extrémité à la TV (voir l'illustration ci-dessus), normalement un schéma vous guidera (AV1, AV2, EXT1, EXT2…) une fois connectée à la TV.
3. Connectez l'adaptateur d'alimentation à "SlimBox" puis placez l'interrupteur (sous le produit) sur **ON**
4. Appuyez sur la touche "**Standby**" de votre télécommande.
5. Le menu de la page d'accueil apparaît quelques secondes après.

CONNECTER UN PÉRIPHÉRIQUE À VOTRE "SLIMBOX"

La passerelle "SlimBox" est équipée de ports "USB Host" permettant de connecter une clé USB ou un disque dur USB directement sur la passerelle " SlimBox ", de le parcourir et ainsi de lire le contenu multimédia qui y est stocké.

1. Sélectionnez l'un des icônes selon le type de fichier que vous souhaitez visualiser (Vidéo, Audio, Photo ou Texte).

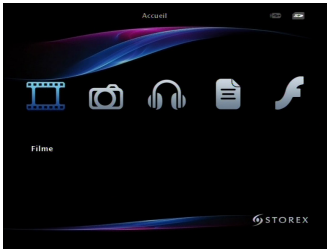

2. Sélectionnez votre périphérique de stockage puis appuyez sur "**ENTER**", sélectionnez le fichier que vous souhaitez visualiser et appuyez sur "**ENTER**".

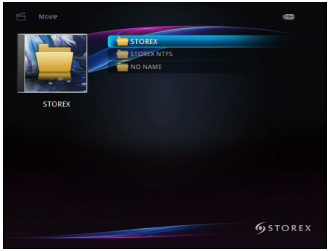

LECTURE D'UN FICHIER

La page d'accueil (HOME) affiche 8 icônes principaux. Sélectionnez un des modes (Vidéo, Musique, Photo, Texte, Flash ou Network) en utilisant les flèches directionnelles de la télécommande puis appuyez sur "**ENTER**". Pour l'utilisation de la télécommande, veuillez-vous référer aux détails concernant la télécommande.

PAGE D'ACCUEIL

2. Sélectionnez les répertoires et fichiers avec les touches directionnelles et validez la sélection en appuyant sur "**ENTER**".

3. Appuyez sur la touche "" pour faire apparaître la barre de raccourcis suivante :



Vous trouverez les raccourcis suivants dans l'ordre respectif :

1. Précédent
2. Pause
3. Rotation
4. Zoom
5. Musique de fond
6. Affichage photo
7. Suivant

LECTURE À PARTIR D'UNE CARTE MÉMOIRE

1. Insérez la carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet (se référer à la partie "**détails du produit**").

2. Appuyez sur la touche "⇄" pour changer votre périphérique de lecture. À chaque appui sur la touche le périphérique de lecture change puis s'affiche en bleu.



3. Sélectionnez les répertoires et fichiers avec les touches directionnelles et validez la sélection en appuyant sur "**ENTER**".

BARRE DE RACCOURCIS

La barre de raccourcis n'est accessible que pendant la lecture d'un fichier multimédia.

1. Appuyez sur la touche "" pour faire apparaître la barre de raccourcis.

1. VIDÉO

1. **Précédent**
2. **Retour Rapide**
3. **Play/Pause**
4. **Sous-titres** (permet d'afficher ou de changer l'affichage des sous-titres).
5. **Audio** (permet de changer de piste audio).
6. **Zoom**
7. **Avance Rapide**
8. **Suivant**



2. MUSIQUE

1. **Précédent**
2. **Retour Rapide**
3. **Play/Pause**
4. **Stop**
5. **Lecture séquentielle ou aléatoire**
6. **Répéter tout, répéter répertoire ou répéter un.**
7. **Avance Rapide**
8. **Suivant**



3. PHOTO

1. **Précédent**
2. **Play/Pause**
3. **Rotation**
4. **Zoom**
5. **Activer/Désactiver la musique de fond**
6. **Type d'affichage de la photo à l'écran**
7. **Suivant**



2. Déplacez-vous à l'aide des touches directionnelles puis validez avec la touche "**ENTER**".

3. Appuyez sur la touche "" pour faire disparaître la barre de raccourcis.

PARAMÈTRES DE LA "SLIMBOX"

Sur cette page vous pouvez procéder à plusieurs réglages, dont celui de la langue et de la résolution d'affichage.

1. Appuyez sur la touche "**SETUP**" de la télécommande pour entrer dans le menu de réglage.

2. Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner le réglage et appuyez sur la touche "**ENTER**".

Sur cette page vous pouvez régler la langue.

Sur cette page vous pouvez modifier la résolution d'affichage de "SlimBox".

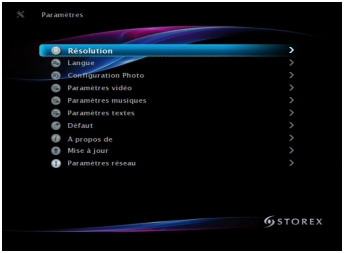

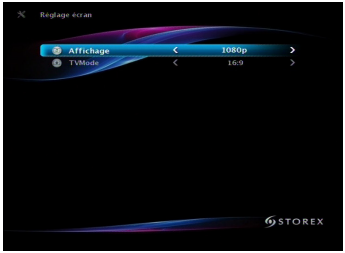

Réseau sans fil (WIFI)

1. La clé WIFI est une option de la "SlimBox", veuillez contacter votre distributeur ou consulter le site http://www.e-storex.com pour acquérir une clé WiFi compatible.
2. Connectez la clé USB WiFi (en option) sur l'un des ports USB HOST.

Note : *Le réseau sans fil WiFi n'est disponible que si la clé USB WiFi est connectée à l'unité et que votre routeur WiFi est allumé et opérationnel.*

3. Appuyez sur la touche "⚙", sélectionnez "**Paramètres Réseau**" puis "**Paramétrer réseau WiFi automatiquement**" en appuyant sur "**ENTER**".

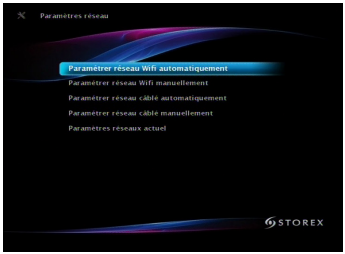

4. La liste des noms **SSID** disponibles sur votre réseau s'affiche.

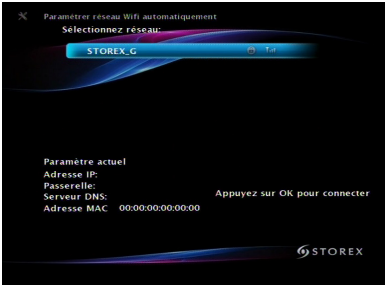

5. Sélectionnez votre réseau WiFi puis appuyez sur la touche "**ENTER**"

6. Saisissez votre clé en fonction de la sécurité (WEP pour l'exemple) à l'aide du pavé numérique virtuel. Appuyez sur le bouton "**ENTER**" pour valider.

7. Une fois votre clé saisie, sélectionnez "**SUBMIT**" puis appuyez sur "**ENTER**".

8. Vous trouverez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et le serveur DNS par défaut si votre connexion est réussie.

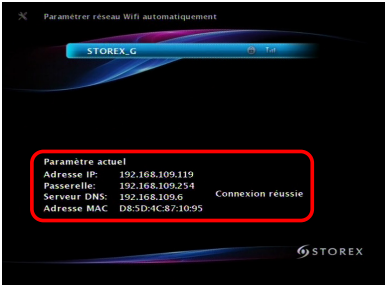

9. Appuyez sur "🏠" pour revenir à la page principale.

NOTE

- *Il est recommandé de configurer le réseau après avoir correctement connecté la clé USB WiFi à la SlimBox.*
- *Veuillez vérifier que l'anti-virus ou le pare-feu ne bloque pas l'accès de cette unité au réseau. Vous subirez peut-être une coupure momentanée et un gel du contenu Av lu par le biais du réseau WiFi à cause de la vitesse du réseau, de la capacité d'entrée ou des fichiers AV incluant les fichiers HD.*

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie proposée par STOREX est de 1 an pour la passerelle "SlimBox" et de 3 mois pour ses accessoires (télécommande, câbles AV, bloc d'alimentation…).

STOREX garantit votre produit contre tout défaut de fabrication ou d'assemblage. Cette garantie ne s'applique qu'au premier achat d'une "SlimBox" par l'utilisateur final et n'est pas transférable si l'appareil est revendu. La garantie ne couvre pas les incompatibilités détectées par l'utilisateur final en dehors des recommandations d'utilisation imprimées sur l'emballage et les incompatibilités générées avec un autre matériel ou logiciel installé sur l'ordinateur auquel est connectée la passerelle "SlimBox".

Une preuve d'achat doit être présentée à nos services pour mettre en œuvre la garantie auprès de Storex.

La garantie ne couvre pas les pannes ou les défauts liés à un non-respect des instructions de ce manuel, une négligence, une transformation de "SlimBox", une mauvaise installation ou manipulation, des réparations ou des modifications non autorisées par STOREX, des tests inappropriés, des accidents ou des facteurs externes tels que, non exhaustifs, une chaleur ou une humidité excessive, des pannes de courant ou une mauvaise installation/désinstallation de "SlimBox".

La seule obligation contractuelle de STOREX consiste en la réparation et le remplacement d'un produit défectueux. En aucun cas STOREX ne peut être tenu pour responsable des pertes de données ou de ses conséquences consécutives à un défaut de fonctionnement ou à une panne du produit. En tout état de cause, la responsabilité financière de STOREX ne pourra pas être engagée pour un montant supérieur à la valeur d'acquisition du produit par le client final.

La présente garantie est ainsi définie et ne pourra pas être modifiée, diminuée ou élargie sans accord écrit de STOREX. De plus, STOREX ne pourra pas être tenu pour responsable de tout conseil technique ou service fourni en relation avec la passerelle "SlimBox".

Pour toute demande hors garantie, nous vous invitons à contacter le support STOREX ou à vous connecter sur le site www.e-storex.com pour toute commande d'accessoires.

Vous n'êtes pas cessionnaire de la présente garantie. La garantie couvre votre passerelle "SlimBox" et est régie par le droit français.

Note:

STOREX™ se réserve le droit de modifier sans préavis le manuel d'utilisation en fonction des évolutions du produit. Retrouvez la dernière version du manuel sur notre site Web : **http://www.storex.eu**

SITE WEB STOREX

Vous trouverez sur le site Web STOREX une rubrique SUPPORT associée à chaque produit STOREX. Rendez-vous à l'adresse http://www.storex.eu.

Sélectionnez "**Passerelle Multimédia**" puis "SlimBox". Vous pourrez télécharger la dernière version complète du manuel, des mises à jour logicielles et consulter les questions fréquemment posées. Avant de contacter notre support technique ou notre service après-vente, veuillez d'abord vérifier la section "**Forum**" disponible dans l'onglet "**Support**" de notre site Internet car vos problèmes et leurs solutions sont peut-être déjà recensés.

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Afin de faciliter votre prise en charge lors d'un éventuel entretien avec notre équipe de support, nous vous invitons à enregistrer la garantie de votre "SlimBox" sur notre site Web à l'adresse :

http://garantie.storex.eu

En cas de panne, veuillez contacter votre revendeur pour faire réparer votre "SlimBox" sous garantie, ou veuillez adresser votre demande par courrier électronique à l'adresse

support@storex.eu

ou par téléphone au

France : **01 55 85 82 00** (Prix d'un appel local vers Paris)

Espagne : **902 110 572** (soporte.es@storex.eu)

du Lundi au Jeudi de 09h30 à 19h30

le Vendredi de 9h30 à 18h30

Pour plus de détails, veuillez lire la version complète du manuel utilisateur (disponible sur le site Internet) :

http://www.storex.eu

SUPPORT

STORwebEX

Prise en main à distance

L'utilisation de la plateforme STORwebEX permet aux techniciens de la Hotline de se connecter à distance sur l'ordinateur du client, afin de résoudre les problèmes d'installation liés à un produit STOREX.

QUICK INSTALLATION GUIDE

SLIMBOX

SECURITY INFORMATION

This device was designed and built in order to guarantee your safety. The safety mecanisms implemented in the product will protect you if you observe the following installation, use and troubleshooting procedures:

- Please carefully read and follow the following instructions before handling and installing your device,
- Keep these instructions for further reference.

GÉNÉRAL INFORMATION

- Don't shake the reader as this may damage the product,
- Only use components and accessories (power supply...) recommended by the manufacturer,
- Don't move the device while it is working.

SAFETY

- In order to avoid fires or electrical shocks, don't place the device near objects contining liquid,
- If a heavy object or some liquid were to fall on the device, unplug it immediately and have it checked by a qualified party before using it again.
- While functioning, the box's surface produces heat; consequently, place the product on a flat and hard surface and avoid covering it or placing anything over it.

PRODUCT'S POWER SUPPLY

- If you don't plan to use the product for an extended period of time or if a storm occurs, unplug the device from the wall socket by handling the plug itself, not by pulling on the cable,
- The power adaptor provided is specific to the product. Using another adaptor could damage the product or cause accidents.

PLACING THE PRODUCT

- Place the device away from high attraction equipment such as microwaves, speakers...
- Place your product in a sufficiently ventilated place and on a flat and hard surface in order to disperse the heat produced by the device.

CLEANING

- Never open the product to clean it or the guarantee will be void,
- Unplug the product from the wall socket before cleaning it,
- Clean the product's surface as well as the remote control with a soft and dry cloth. Never use rough materials, scourer powder or solvents such as alcohol or spirits.

TROUBLESHOOTING

- All troubleshooting should be dealt with by qualified parties. This can be necessary in several cases, such as: damaged plug or power cable, liquid spillt on the product, introduction of small objects into the product, exposure to rain or dampness, functioning fault, accidental drop…

IMPORTANT POINT

Warning: This product allows the display of a still video image or a screen image on your television screen for an undetermined period of time. Displaying a still video image or a screen image on your television screen during an extended period of time can cause damage to your television screen. Plasma screen televisions and projector screens are particularly sensitive.

SAFETY – ENVIRONMENT

Your STOREX product has been laboratory tested; it complies to European guidelines corresponding to the CE labelling in force at the time of its launch.

Your STOREX product's components are tracable; this demonstrates the product's compliance to environmental guidelines (RoHS) in force at the time of its launch.

Once the product has reached the end of its lifespan, don't throw it in a dustbin. Return it to the retailer or bring it to a rubbish heap, to ensure the product is properly disposed of via a waste electrical and electronic equipment (WEEE) channel.

Your STOREX product has been prepared, tested and packaged in a French company, ISO9001 : 2000 certified by an annual audit performed by a qualified person from Bureau Véritas Certification.

PACKAGE' S CONTENTS

PLEASE NOTE: Keep the original packaging, should you need to return your product for repair or maintenance.

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION 28

OPERATION 28

MAIN FEATURES 28

PRODUCT DETAILS 29

FRONT PANEL 29

REAR PANEL 29

SIDE 29

REMOTE CONTROL DETAILS 30

CONNECTING THE "SLIMBOX" GATEWAY TO THE TV 32

CONNECTING A PERIPHERAL TO YOUR "SLIMBOX" 33

READING A FILE 34

READING FROM A MEMORY CARD 35

SHORTCUT BAR 36

"SLIMBOX" SETTINGS 37

Wireless network (WIFI) 38

TERMS OF GUARANTEE 41

STOREX WEBSITE 42

GUARANTEE REGISTRATION 42

INTRODUCTION

Your "SlimBox" is a multimedia gateway allowing you to watch photos and videos in high definition, or listen to music.

OPERATION

- Once connected to the TV, you can watch multimedia files from your USB peripheral or SD/MMC memory card in high definition on your "SlimBox".

- Connected to the network, the "SlimBox" gateway will allow you to view your multimedia content in high definition.

MAIN FEATURES

- USB Host connexions (x2) and SD/MMC card reader.

- Video connexions: Composite and HDMI

- Audio connexions: Optical and Coaxial

- Power supply INPUT : ~100V - 240V

50-60Hz 0.6A

OUTPUT : 12.0V ⎓ 2000mA

- Supported formats - Vidéo : Avi, Rmvb, Ts, Vob, Mkv, Mov

- Audio : MP3, WMA, AAC, WAV, OGG

- Photo : BMP, JPEG, TIF, GIF and PNG

PRODUCT DETAILS

FRONT PANEL

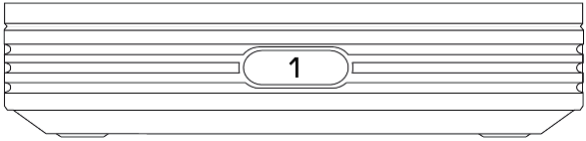

1. **INFRA-RED RECEIVER**

REAR PANEL

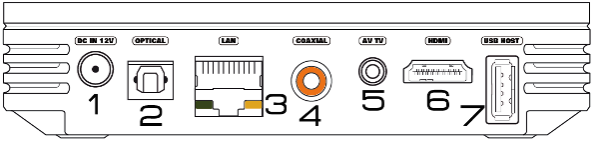

1. **DC IN 12V:** To connect the power adaptor.
2. **OPTICAL:** To connect an optical cable (from your SlimBox to your audio amplifier).
3. **LAN:** To connect an Ethernet cable (from your SlimBox to your router).
4. **COAXIAL:** To connect a coaxial cable (from your SlimBox to your audio amplifier).
5. **AV TV:** To connect your SlimBox to your TV using the provided AV cable.
6. **HDMI:** To connect a HDMI cable (from your SlimBox to your TV).
7. **USB HOST:** To connect a USB peripheral (USB stick, external hard drive or WiFi USB stick).

SIDE

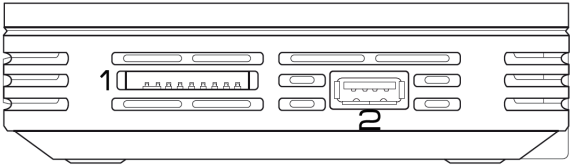

1. **SD/MMC:** To connect an SD or MMC memory card
2. **USB HOST:** To connect a USB peripheral (USB stick, external hard drive or WiFi USB stick).

REMOTE CONTROL DETAILS

REAL REMOTE CONTROL

KEYPAD NUMBERING

No.	TOUCHE		FONCTION
1	**TASKBAR**		Allows the user to call the shortcut bar while viewing a file.
2	**STANDBY**		Turning the SlimBox on/off
3	**MUTE**		Allows the user to activate/deactivate the sound.
4	**DIRECTIONNAL PAD** **CONFIRM**		Allows the user to browse between the different files and folders. Allows the user to confirm their selection or to launch the reading of a file.
5	**EXIT**		Allows the user to exit/return to the previous page.
6	**HOME**		Allows the user to directly access the main page.
7	**VOL+/VOL-**		Allows the user to increase/decrease the volume.
8/10	**NEXT/PREV**		1. Skips to the next page while browsing media files. 2. Skips to the next page while reading media files. 1. Returns to the previous page while browsing media files. 2. Returns to the previous page while reading media files.
10	**STOP**		Stops media reading.
11	**GOTO**		Allows the user to go to a specific point (Time).
12	**AUDIO**		Allows the user to select an audio track.
13	**SUBTITLE**		Allows the user to display the subtitle modification window.
14	**COPY**		Allows the user to activate the "COPY" option.
15	**SETUP**		Allows the user to directly access the setup page.
16	**DEVICE**		Allows the user to modify the reading peripheral.
17	**REPEAT**		Vidéo and Music: Repeats the current file or repeats all the files in the directory or cancels the repetition function.
18	**4:3/16:9**		Allows the user to switch the display mode between 4:3PS, 4:3LB and 16:9.
19	**VIDEO OUT**		Allows the user to switch between the different video display modes.
20	**MOVIE**		Allows the user to directly access the "VIDEO" page.
21	**MUSIC**		Allows the user to directly access the "MUSIC" page.
22	**PHOTO**		Allows the user to directly access the "PHOTO" page.
23	**NETWORK**		Allows the user to access the web services page.
24	**FILE**		Allows the user to directly access the file explorer.
25	**FLASH**		Allows the user to directly access the "FLASH" page.
26	**DVD MENU**		Allows the user to directly access to the DVD menu.
27	**ZOOM**		Allows the user to zoom.
28	**ROTATE**		Allows to rotate the picture during a slideshow.

CONNECTING THE "SLIMBOX" GATEWAY TO THE TV

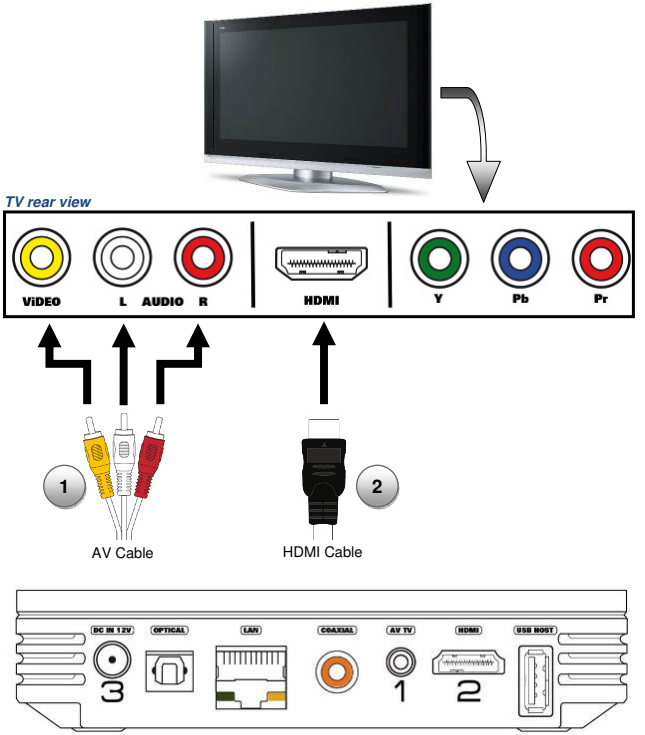

1. Connect one end of your AV cable behind the product and the other end to the TV (see diagram above), normally a diagram will guide you (AV1, AV2, EXT1, EXT2…) once connected to the TV.
2. Connect one end of your HDMI cable behind the product and the other end to the TV (see diagram above), normally a diagram will guide you (AV1, AV2, EXT1, EXT2…) once connected to the TV.
3. Connect the power adaptor to the "SlimBox" and switch the commuter (under the product) to **ON**.
4. Press the "**Standby**" key on your remote control.
5. The homepage menu appears after a few seconds.

CONNECTING A PERIPHERAL TO YOUR "SLIMBOX"

The "SlimBox" gateway is equipped with "USB Host" ports allowing the user to connect a USB stick or a USB hard drive directly to the "SlimBox", to browse it and read the multimedia content stored in it.

1. Select one of the icons according to the type of file you wish to view (Video, Audio, Photo or Text).

2. Select your storage peripheral and press "**ENTER**", select the file you wish to view and press "**ENTER**".

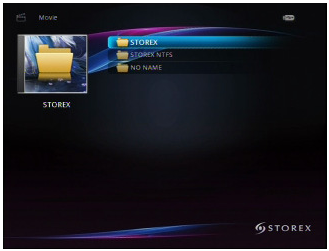

READING A FILE

The homepage (HOME) displays 8 main icons. Select one of the modes (Video, Music, Photo, Text, Flash or Network) by using the directional arrows on the remote control and press "**ENTER**". To use the remote control, please refer to the remote control details.

HOMEPAGE

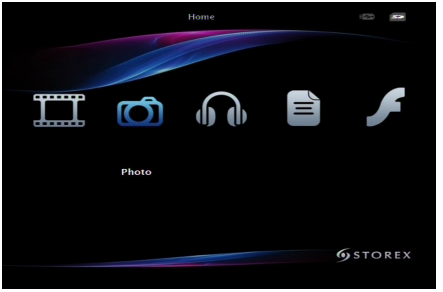

1. Select the directories and files with the directional pad and confirm the selection by pressing "**ENTER**".

2. Press the "" key to show the following shortcut bar:

You will be shown the following shortcuts in respective order:

1. Previous
2. Pause
3. Rotation
4. Zoom
5. Background music
6. Photo display
7. Next

READING FROM A MEMORY CARD

1. Insert the memory card in the designated place (refer to "**product details**").

2. Press the "" key to change your reading peripheral. Each time you press the key the reading peripheral will change and be displayed in blue.



3. Select the directories and files with the directional pad and confirm the selection by pressing "**ENTER**".

SHORTCUT BAR

The shortcut bar is only accessible during the reading of a multimedia file.

1. Press the "..." key to display the shortcut bar.

1. VIDEO

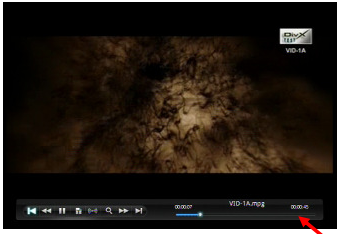

1. **Previous**
2. **Rewind**
3. **Play/Pause**
4. **Subtitles** (allows the user to display or change the subtitle display).
5. **Audio** (allows the user to change the audio track).
6. **Zoom**
7. **Fast Forward**
8. **Next**



2. MUSIC

1. **Previous**
2. **Rewind**
3. **Play/Pause**
4. **Stop**
5. **Sequential or random play**
6. **Repeat all, repeat directory or repeat one.**
7. **Fast Forward**
8. **Next**



3. PHOTO

1. **Previous**
2. **Play/Pause**
3. **Rotation**
4. **Zoom**
5. **Activate/Deactivate background music**
6. **Photo display type on screen**
7. **Next**



2. Move around using the directional pad and confirm by pressing "**ENTER**".

3. Press the "" key to hide the shortcut bar.

"SLIMBOX" SETTINGS

On this page you can perform several adjustments, including the language and the display resolution.

1. Press the "**SETUP**" key on the remote control to enter the settings menu.
2. Use the directional keypad to select the settings and press "**ENTER**".

On this page you can choose the language.

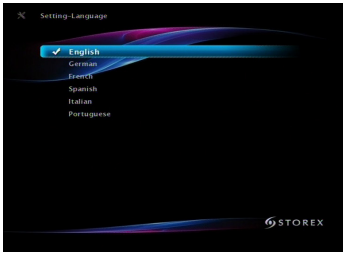

On this page you can modify the "SlimBox" display resolution.

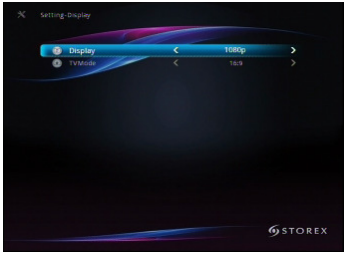

Wireless network (WIFI)

1. The WIFI is optional for the "SlimBox", please contact your retailer or refer to the http://www.e-storex.com website to purchase a compatible WiFi key.
2. Connect the USB WiFi key (optional) to one of the USB HOST ports.

Note : *The WiFi wireless network is only available if the USB WiFi key is connected to the unit and your WiFi router is turned on and operational.*

3. Press the "⚙" key, select "**Network**" and "**Auto wireless setup"** by pressing "**ENTER**".

4. The list of available **SSID** names on your network is displayed.

5. Select your WiFi network and press "**ENTER**"

6. Enter your key according to safety settings (WEP in this example) with the virtual digital number pad. Press "**ENTER**" to confirm.

7. Once you have entered your key, select "**CONFIRM**" and press "**ENTER**".

8. You will find the IP address, the subnet mask and the default DNS server if your connexion is succesfully established.

9. Press "" to go back to the homepage.

NOTE

- *We recommend setting up the network after properly connecting the USB WiFi stick to the* SlimBox.
- *Please ensure that the antivirus or firewall aren't blocking this unit's access to the network. You may experience a temporary cut and a freeze of the AV content via the WiFi network due to the network speed, the input capacity or AV files including HD files.*

TERMS OF GUARANTEE

STOREX's available guarantee is valid for 1 year for the "SlimBox" gateway and 3 months for its accessories (remote control, AV cables, power supply…).

STOREX guarantees your product against any manufacturing or assembling faults. This guarantee applies to the first hand purchase of a "SlimBox" by the end user and is not transferrable if the device is resold. The guarantee doesn't cover incompatibilities found by the end user apart from recommendations specified on the packaging, nor incompatibilities generated by other equipment or software installed on the computer to which the "SlimBox" is connected.

A proof of purchase must be presented to our services for the guarantee to be applied by STOREX.

The guarantee doesn't cover failures or faults induced by non-compliance to this manual's instructions, negligence, transformation of "SlimBox", bad installation or handling, repairs or modifications not authorized by STOREX, inappropriate tests, accidents or external factors such as (not exhaustive) excessive heat or dampness, power failures or bad installation/uninstalling of "SlimBox".

The only contractual obligation endorsed by STOREX pertains to the repair and replacement of a defective product. In no case can STOREX be held responsible for loss of data or its consequences induced by an operational fault or a product failure. In any case, STOREX won't be bound to any financial responsibility for any amount exceeding the value of the product purchased by the end user.

The present guarantee is so defined and can't be modified, decreased or increased without STOREX's written consent. Furthermore, STOREX can't be held responsible for any technical advice or service provided pertaining to the "SlimBox" gateway.

For any request not covered by this guarantee, please contact STOREX's support service or log on to the www.e-storex.com website to order any accessory.

You aren't assigned by law to the present guarantee. The guarantee covers your "SlimBox" and is governed by French law.

Note:

STOREX™ reserves the right to modify the user manual without prior notice according to the product's evolutions. You can find the manual's latest version on our website: **http://www.storex.eu**

STOREX WEBSITE

You will find a SUPPORT section associated with each STOREX product on STOREX's website. Log on to http://www.storex.eu.

Select "**Multimedia Gateway**" and "SlimBox". You will be able to download the latest complete version of the manual, software updates, and refer to the frequently asked questions section. Before contacting our technical support team or our after-sales service, please check the "**Forum**" section first, available in our website's "**Support**" tab, as your issues and their solutions could already be listed.

GUARANTEE REGISTRATION

In order to facilitate the management of your issue should you contact our support team, we invite you to register your "SlimBox" guarantee on our website at the following address:

http://garantie.storex.eu

Should you experience a product failure, please contact your retailer in order to repair your guaranteed "SlimBox", or send your request via email to the following address:

support@storex.eu

or by telephone at the following number:

France : **01 55 85 82 00** (Cost of a local call to Paris)

Espagne : **911 871 608** (soporte.es@storex.eu)

Monday to Thursday from 09h30 a.m. till 07h30 p.m.

Friday from 9h30 a.m. till 06h30 p.m.

For further details, please refer to the user manual's complete version (available on our website) : http://www.storex.eu

SUPPORT

STORwebEX

Remote handling

Using the STORwebEX platform allows the Hotline technicians to connect remotely to the customer's computer, in order to resolve installation issues pertaining to a STOREX product.

GUÍA D'INSTALACIÓN RÁPIDA

SLIMBOX

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Este dispositivo fue diseñado y construido para garantizar su seguridad. Los mecanismos de seguridad implementados en el producto lo protegerán si tiene en cuenta las siguientes recomendaciones y utiliza los procedimientos de resolución de problemas:

- Lea y siga cuidadosamente las instrucciones a continuación antes de manipular e instalar su dispositivo.
- Conserve las instrucciones para futura referencia.

INFORMACIÓN GÉNÉRAL

- No sacuda el lector ya que esto podría dañar el producto.
- Sólo utilice componentes y accesorios (alimentación, etc.) recomendados por el fabricante.
- No mueva el dispositivo mientras esté funcionando.

SEGURIDAD

- Para evitar incendios o choques eléctricos, no ubique el dispositivo cerca de objetos que contengan líquidos.
- Si llegase a caer algún objeto pesado o líquido sobre el dispositivo, desconéctelo inmediatamente y hágalo revisar por un técnico antes de volverlo a usar.
- Mientras esté funcionando, la superficie de la carcasa produce calor; por lo tanto, ubique el producto sobre una superficie firme y plana y evite cubrirlo o poner algo sobre éste.

ALIMENTACIÓN DEL PRODUCTO

- Si planea no utilizar el producto por un largo período de tiempo o si hay tormentas, desconecte el dispositivo de la toma de corriente a través del conector como tal, no tirando del cable.
- El adaptador de energía suministrado es específico para el producto. Si utiliza otro adaptador diferente, podría dañar el producto o causar accidentes.

UBICACIÓN DEL PRODUCTO

- Ubique el dispositivo alejado de cualquier equipo con alto magnetismo, tales como microondas, altavoces, etc.
- Ubique su producto en un lugar bien ventilado y sobre una superficie firme y plana para dispersar el calor producido por el dispositivo.

LIMPIEZA

- Nunca abra el producto para limpiarlo o perderá la garantía.
- Desconecte el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- Limpie la superficie del producto además del mando a distancia con un trapo seco y suave. Nunca utilice materiales abrasivos, esponjillas metálicas o disolventes tales como el alcohol.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Toda la resolución de problemas debe realizarse por un técnico cualificado. Esto podría ser necesario cuando se daña el cable de energía, se derrama algún líquido sobre el producto, se introduce algún objeto pequeño dentro del producto, se expone a la lluvia o humedad, hay un mal funcionamiento, o una caída accidental.

IMPORTANTE

Advertencia: Este producto permite reproducir imágenes y vídeos en la pantalla del televisor por un período de tiempo indeterminado. Si reproduce imágenes y vídeos en la televisión durante un período de tiempo extendido puede causar daños en la pantalla del mismo. Los televisores con pantalla plasma y proyectores son altamente sensibles.

SEGURIDAD – MEDIO AMBIENTE

Su producto STOREX ha sido probado en laboratorio; éste cumple con las normas europeas correspondientes a la etiquete CE de acuerdo a su fecha de fabricación.

Los componentes de su producto STOREX son identificables; esto demuestra la conformidad del producto con respecto a las directrices ambientales (RoHS) de acuerdo a su fecha de fabricación.

Una vez que el producto haya sobrepasado su vida útil, no lo tire a la basura. Reintégrelo a un distribuidor o llévelo a una recicladora para asegurar una adecuada disposición del producto por medio de un canal de disposición de desperdicios eléctricos y electrónicos (WEEE).

Su producto STOREX ha sido preparado, probado y empacado en una empresa francesa certificada con ISO9001:2000 mediante una auditoría anual realizada por Bureau Véritas Certification.

CONTENIDO DEL PAQUETE

TENGA EN CUENTA: Conserve el empaque original en caso tal de que necesite devolver su producto por reparación o mantanimiento.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 50

OPERACIÓN 50

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 50

DETALLES DEL PRODUCTO 51

PANEL FRONTAL 51

PANEL TRASERO 51

PANEL LATERAL 51

DETALLES DEL CONTROL REMOTO 52

CONEXIÓN DE LA PASARELA "SLIMBOX" AL TV 54

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO EXTERNO A SU "SLIMBOX" 55

LECTURA DE UN ARCHIVO 56

LECTURA DESDE UNA TARJETA DE MEMORIA 57

BARRA DE ACCESO DIRECTO 58

AJUSTES DE "SLIMBOX" 59

RED INALÁMBRICA (WIFI) 60

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA 63

SITIO WEB DE STOREX 64

REGISTRO DE LA GARANTÍA 64

INTRODUCCIÓN

Su "SlimBox" es una pasarela multimedia que le permite ver fotos y vídeos en alta definición, o escuchar música.

OPERACIÓN

- Una vez conectado al TV, podrá ver archivos multimedia desde su USB externa o tarjeta de memoria SD/MMC en alta definición a través de su "SlimBox".

- Conectada a la red, la pasarela "SlimBox" le permitirá ver su contenido multimedia en alta definición.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Dos (2) conexiones USB y lector de tarjeta SD/MMC.

- Conexiones de video: Compuesto y HDMI

- Conexiones de audio: Óptica y coaxial

- ENTRADA de alimentación: ~100V - 240V

50-60Hz 0.6A

SALIDA: 12.0V ⎓ 2000mA

- Formatos compatibles – Vídeo : Avi, Rmvb, Ts, Vob, Mkv, Mov

- Audio: MP3, WMA, AAC, WAV, OGG

- Fotos: BMP, JPEG, TIF, GIF y PNG

DETALLES DEL PRODUCTO

PANEL FRONTAL

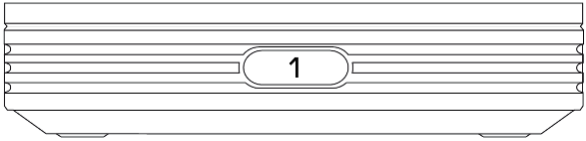

1. **RECEPTOR INFRARROJO**

PANEL TRASERO

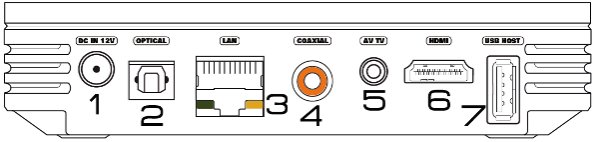

1. **DC IN 12V:** Para conectar el adaptador de energía.
2. **OPTICAL:** Para conectar el cable óptico (desde su SlimBox hacia el amplificador de audio).
3. **LAN:** Para conectar un cable de Ethernet (desde su SlimBox hacia un enrutador).
4. **COAXIAL:** Para conectar un cable coaxial (desde su SlimBox hacia su aplificador de audio).
5. **AV TV:** Para conectar su SlimBox a su TV utilizando el cable AV suministrado.
6. **HDMI:** Para conectar un cable HDMI (desde su SlimBox hacia su TV).
7. **USB HOST:** Para conectar un USB externo (memoria USB, disco duro externo, o memoria USB WiFi).

PANEL LATERAL

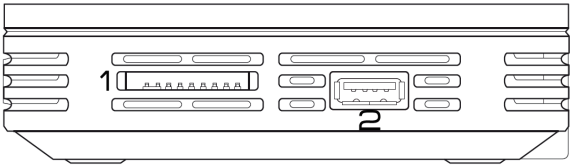

1. **SD/MMC:** Para conectar una tarjeta de memoria SD o MMC.
2. **USB HOST:** Para conectar una USB externa (llave USB, disco duro externo, o llave USB WiFi).

DETALLES DEL CONTROL REMOTO

CONTROL REMOTO REAL

TECLADO NUMÉRICO

No.	PRESIONE		FUNCIÓN
1	**BARRA DE TAREAS**		Permite al usuario ir a un acceso directo mientras observa un archivo.
2	**INACTIVO**		Enciende/Apaga el SlimBox.
3	**MUDO**		Permite al usuario activar/desactivar el sonido.
4	**PANEL DIRECCIONAL** **CONFIRMAR**		Permite al usuario explorar entre varios archivos y carpetas. Permite al usuario confirmar su selección o ejecutar la lectura de un archivo.
5	**SALIR**		Permite al usuario salir/regresar a la página anterior.
6	**INICIO**		Permite al usuario acceder directamente a la página principal.
7	**VOL+/VOL-**		Permite al usuario aumentar/disminuir el volumen.
8/10	**SIG/ANT**		1. Salta a la página siguiente mientras explora archivos multimedia. 2. Salta a la página siguiente mientras lee archivos multimedia. 1. Regresa a la página anterior mientras explora archivos multimedia. 2. Regresa a la página anterior mientras lee archivos multmedia.
10	**DETENER**		Detiene la lectura multimedia.
11	**IR A**		Permite al usuario ir a un punto específico (de tiempo).
12	**AUDIO**		Permite al usuario seleccionar una pista de audio.
13	**SUBTÍTULOS**		Permite al usuario mostrar la ventana de modificación de subtítulos.
14	**COPIAR**		Permite al usuario activar la opción "COPIAR".
15	**CONFIGURACIÓN**		Permite al usuario acceder directamente a la página de configuración.
16	**DISPOSITIVO**		Permite al usuario modificar la lectura externa.
17	**REPETIR**		Video y música: Repite el archivo actual, repite todos los archivos en el directorio, o cancela la función de repetición.
18	**4:3/16:9**		Permite al usuario cambiar el modo de pantalla entre 4:3PS, 4:3LB y 16:9.
19	**SALIDA DE VIDEO**		Permite al usuario cambiar entre los diversos modos de pantalla.
20	**PELÍCULA**		Permite al usuario acceder directamente a la página "VIDEO".
21	**MUSICA**		Permite al usuario acceder directamente a la página "MÚSICA".
22	**FOTOS**		Permite al usuario acceder directamente a la página "FOTOS".
23	**RED**		Permite al usuario acceder a la página de servicios web.
24	**ARCHIVO**		Permite al usuario acceder directamente al explorador de archivos.
25	**FLASH**		Permite al usuario acceder directamente a la página "FLASH".
26	**DVD MENU**		Permite al usuario acceder directamente al menú DVD.
27	**ZOOM**		Permite hacer un zoom.
28	**ROTATE**		Permite una rotación del foto durante el diaporama.

CONEXIÓN DE LA PASARELA MULTIMEDIA "SLIMBOX" AL TV

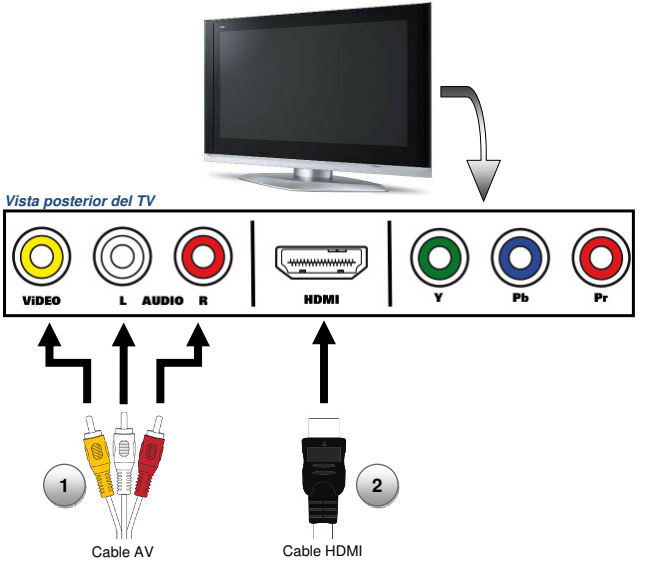

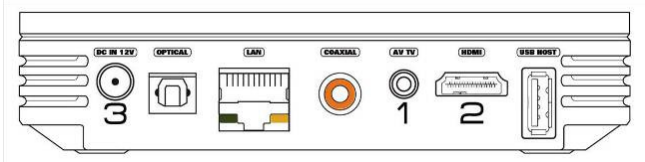

1. Conecte un extremo de su cable AV detrás del producto y el otro extremo al TV (ver diagrama arriba). Normalmente, el diagrama lo guiará (AV1, AV2, EXT1, EXT) una vez conectado al TV.
2. Conecte un extremo de su cable HDMI detrás del producto y el otro extremo al TV (ver diagrama arriba). Normalmente, el diagrama lo guiará (HDMI1, HDMI2, EXT1, EXT) una vez conectado al TV.
3. Conecte el adaptador de energía al "SlimBox" y cambie el conmutador (debajo del producto) a la posición **ON**.
4. Presione la tecla "**Standby**" (Inactivo) en su mando a distancia.
5. Después de algunos segundos, aparecerá el menú de la página de inicio.

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO EXTERNO A SU "SLIMBOX"

La pasarela "SlimBox" está equipada con puertos "USB Host" que permiten al usuario conectar una memoria USB o un disco duro extraíble directamente a la pasarela multimedia "SlimBox", para explorarlos y reproducir el contenido multimedia que estos contienen.

1. Seleccione uno de los iconos de acuerdo al tipo de archivo que desea ver (Vídeo, Música, Fotos o Texto).

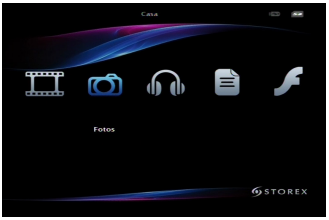

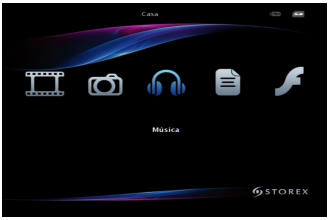

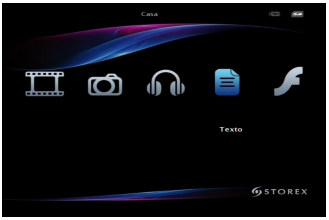

2. Seleccione el dispositivo de almacenamiento externo y presione "**ENTER**", seleccione el archivo que desea ver y presione "**ENTER**".

LECTURA DE UN ARCHIVO

La página de inicio (HOME) muestra 8 iconos principales. Seleccione uno de los modos (Vídeo, Música, Fotos, Texto, Flash, o Network) utilizando las flechas dirección en el control remoto y presione "**ENTER**". Para utilizar el control remoto, consulte los detalles descritos en esta guía.

PÁGINA DE INICIO

1. Seleccione los directorios y archivos con el panel direccional y confirme la selección presionando "**ENTER**".

2. Presione la tecla "" para mostrar la barra de acceso directo a continuación:



Podrá observar los siguientes accesos directos en el siguiente orden:

1. Anterior
2. Pausa
3. Rotación
4. Zoom
5. Música de fondo
6. Mostrar foto
7. Siguiente

LECTURA DESDE UNA TARJETA DE MEMORIA

1. Introduzca la tarjeta de memoria en el lugar designado (consulte "**Detalles del producto**").

2. Presione la tecla "" para cambiar su lectura externa. Cada vez que presiona la tecla, la lectura externa cambiará y será mostrada en azul.



3. Selecione los directorios y archivos con el panel direccional y confirme la selección presionando "**ENTER**".

BARRA DE ACCESO DIRECTO

La barra de acceso directo sólo es accesible durante la lectura de un archivo multimedia.

1. Presione la tecla "☰" para mostrar la barra de acceso directo.

1. VIDEO

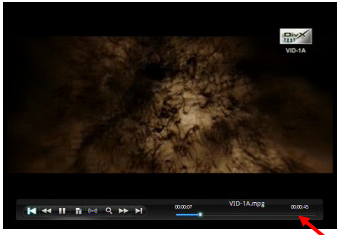



1. **Anterior**
2. **Retroceder**
3. **Reproducir/Pausar**
4. **Subtítulos** (permite al usuario mostrar o cambiar los subtítulos)
5. **Audio** (permite al usuario cambiar la pista de audio)
6. **Zoom**
7. **Avance rápido**
8. **Siguiente**

2. MÚSICA



1. **Anterior**
2. **Retroceder**
3. **Reproducir/Pausar**
4. **Detener**
5. **Reproducción aleatoria o secuencial**
6. **Repetir todo, repetir directorio, o repetir una**
7. **Avance rápido**
8. **Siguiente**

3. FOTOS

1. **Anterior**
2. **Reproducir/Pausar**
3. **Rotación**
4. **Zoom**
5. **Activar/Desactivar música de fondo**
6. **Tipo de foto en pantalla**
7. **Siguiente**



2. Explore utilizando el panel direccional y confirme presionando "**ENTER**".
3. Presione la tecla "" para ocultar la barra de acceso directo.

AJUSTES DE "SLIMBOX"

En esta página podrá realizar varios ajustes, incluido el ajuste del idioma y la resolución de pantalla.

1. Presione la tecla "**SETUP**" (Configuración) en el control remoto para ingresar al menú de ajuste.
2. Utilice el teclado direccional ◄ ▲ ▼ ► para seleccionar los ajustes y presione "**ENTER**".

En esta página podrá seleccionar el idioma.

En esta página podrá modificar la resolución de pantalla del "SlimBox".

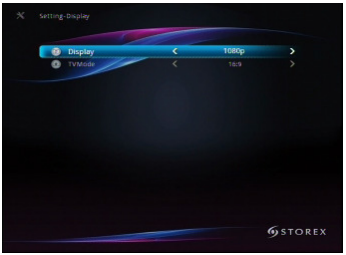

Red inalámbrica (WIFI)

1. La red WIFI es opcional para el "SlimBox", comuníquese con su distribuidor o visite el sitio web: http://www.e-storex.com para adquirir una llave WiFi USB compatible.
2. Conecte la llave WiFi USB (opcional) a uno de los puertos USB HOST.

Nota: *La red inalámbrica WiFi sólo está disponible si la llave WiFi está conectada a la unidad y su enrutador WiFi está encendido y funciona normalmente.*

3. Presione la tecla "⚙", seleccione "**Network**" y "**Auto wireless setup**" presionando "**ENTER**".

4. Aparece en su red la lista de nombres **SSID** disponibles.

5. Seleccione su red WiFi y presione "**ENTER**"

6. Ingrese su clave de acuerdo a los ajustes de seguridad (WEP, en este ejemplo) con el panel de número digital virtual. Presione "**ENTER**" para confirmar.

7. Una vez que haya ingresado su clave, seleccione "**CONFIRMAR**" y presione "**ENTER**".

8. Si su conexión fue establecida correctamente, obtendrá la dirección IP, la máscara de subred y el servidor DNS predeterminado.

9. Presione "" para volver a la página de inicio.

NOTA

- *Recomendamos configurar la red después de conectar correctamente la llave WiFi USB al SlimBox.*
- *Asegúrese de que el antivirus o firewall no estén bloqueando el acceso de la unidad a la red. Es posible que experimente un corte temporal o parada del contenido AV a través de la red WiFi debido a la velocidad de la red, la capacidad de entrada, o los archivos AV, incluyendo los archivos HD.*

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

La garantía de STOREX es válida por 1 año para la pasarela multimedia "SlimBox" y 3 meses para sus accesorios (mando a distancia, cables AV, cables de energía, etc.).

STOREX garantiza que su producto está libre de fallas de fabricación o ensamble. Esta garantía aplica para compra de productos nuevos de "SlimBox" por el usuario final y no es transferible en caso de revender el dispositivo. La garantía no cubre incompatibilidades halladas por el usuario final fuera de las recomendaciones indicadas en el empaque, o incompatibilidades generadas por otros equipos o software instalados en el computador al cual el "SlimBox" esté conectado.

Para poder recibir los servicios de garantía por parte de STOREX, deberá presentar un recibo de compra.

La garantía no cubre fallas o daños inducidos por no seguir las instrucciones del manual, negligencia, transformación de "SlimBox", mala instalación o manipulación, reparos o modificaciones no autorizadas por STOREX, pruebas inadecuadas, accidentes o factores externos tales como (no exhaustivo) calor o humedad excesivos, fallas eléctricas o mala instalación/desinstalación del "SlimBox".

La única obligación contractual por parte de STOREX recae sobre la reparación y reemplazo de un producto defectuoso. En ningún caso STOREX será reponsable por pérdida de datos o sus consecuencias generadas por una falla operacional o falla de un producto. En ningún caso, STOREX responderá ante asuntos financieros por cualquier cantidad que exceda el valor del producto adquirido por el usuario final.

Esta garantía está definida y no podrá modificarse, reducirse o aumentarse sin consentimiento por parte de STOREX. Además, STOREX no será responsable por ninguna recomendación o servicio técnico proporcionado con relación a la pasarela multimedia "Slimbox".

Para cualquier solicitud que no cubra esta garantía, comuníquese con el servicio de soporte STOREX o ingrese al sitio web www.e-storex.com para pedir cualquier accesorio.

Usted no está excento de la ley mediante la presente garantía. La garantía cubre su "SlimBox" y es gobernada por la ley de Francia.

Nota:

STOREX™ se reserva el derecho de modificar el manual del usuario sin previo aviso de acuerdo a las mejoras del producto. Usted podrá encontrar la última versión del manual en nuestro sitio web: **http://www.storex.eu**

SITIO WEB DE STOREX

Usted encontrará una sección de SOPORTE asociada con cada producto STOREX en el sitio web de STOREX. Conéctese a http://www.storex.es.

Seleccione "**Pasarela Multimedia**" y "SlimBox". Allí podrá descargar la última versión completa del manual, actualizaciones de software, y ver la sección de preguntas frecuentes. Antes de contactar a nuestro equipo de soporte técnico o a nuestro servicio de post-venta, primero refiérase a la sección "**Forum**", disponible en la pestaña "**Soporte**" de nuestro sitio web, donde sus problemas y soluciones para los mismos ya podrían estar indicados.

REGISTRO DE LA GARANTÍA

Para facilitar la administración de su problema y el contacto con nuestro equipo de soporte, lo invitamos a que registre la garantía de su "SlimBox" en nuestro sitio web en la siguiente dirección:

http://garantie.storex.eu

Si experimenta una falla del producto, comuníquese con su distribuidor para hacer reparar su "Slimbox" en garantía, o envíe una solicitud a través del correo electrónico a la siguiente dirección:

soporte@storex.eu

o telefónicamente a través de los siguientes números telefónicos:

Francia: **01 55 85 82 00** (Costo de llamada local a París)
España: **911 871 608** (soporte.es@storex.eu)

De lunes a Viernes de 9:30 a.m. a 6:30 p.m.

Para obtener más información, consulte la versión completa del manual del usuario (disponible en nuestro sitio web):

http://www.storex.eu

SUPPORT

STORwebEX

Asistencia remota

A través de la plataforma STORwebEX usted podrá conectarse remotamente con la línea directa de técnicos desde su computador para resolver problemas de instalación relacionados con cualquier producto de STOREX.

KURZANLEITUNG

INSTALLATION

SLIMBOX

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Dieses Gerät wurde entsprechend gebaut, um Ihre Sicherheit zu garantieren. Wenn Sie die folgenden Verfahren zur Installation, Benutzung und Problembehandlung beachten, werden Sie die Sicherheitsmechanismen schützen, mit denen das Produkt ausgestattet wurde:

- Lesen und befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät benutzen und installieren.
- Bewahren Sie die Anleitung für den späteren Gebrauch auf.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Den Player nicht schütteln, dadurch kann das Gerät beschädigt werden.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Teile und empfohlenes Zubehör (Netz-Adapter usw.).
- Das eingeschaltete Gerät nicht bewegen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Um die Gefahr von Feuer oder Stromschlag zu verhindern, das Gerät nicht in die Nähe von mit Wasser gefüllten Gegenständen aufstellen.
- Wenn ein schwerer Gegenstand auf das Gerät gefallen ist oder Flüssigkeiten auf ihm verschüttet wurde, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Techniker untersuchen, bevor Sie es erneut in Betrieb nehmen.
- Während des Betriebs wird das Gehäuse warm. Stellen Sie deshalb das Produkt auf einen flachen und festen Untergrund und decken Sie es nicht ab.

STROMVERSORGUNG DES GERÄTS

- Ziehen Sie bei längerer Nichtbenutzung und während eines Gewitters den Netzstecker des Geräts. Ziehen Sie das Netzkabel stets am Stecker aus der Steckdose, ziehen Sie nicht am Kabel selbst.
- Der mitgelieferte Netzadapter gehört zum Produkt. Die Verwendung eines anderen Netzadapters kann das Produkt beschädigen oder zu Unfällen führen.

AUFSTELLEN DES PRODUKTS

- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Magnetfeldern auf, wie Mikrowellen, Lautsprechern usw.
- Stellen Sie Ihr Produkt an einem Ort mit ausreichender Belüftung und auf einer ebenen und stabilen Oberfläche auf, um die vom Gerät ausgestrahlte Wärme zu verteilen.

REINIGUNG

- Öffnen Sie zur Reinigung niemals das Produkt, dies führt zum Erlöschen der Garantie.
- Ziehen Sie vor der Reinigung des Produkts den Netzstecker aus der Steckdose.
- Reinigen Sie das Äußere des Produkts und die Fernbedienung mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie niemals Scheuermittel, Scheuerpulver oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Spiritus.

STÖRUNGSBEHEBUNG

- Die Fehlersuche sollte von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Dies kann in mehreren Fällen erforderlich sein, wie: Beschädigter Stecker oder beschädigtes Netzkabel, Flüssigkeit wurde auf dem Produkt verschüttet, kleine Gegenstände wurden in das Produkt eingeführt, das Gerät wurde Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt, Funktionsstörung, das Gerät wurde fallen gelassen usw.

WICHTIGER HINWEIS

Warnung: Dieses Produkt lässt die Anzeige eines Standbilds oder eines Bilds auf Ihrem Fernsehbildschirm für eine unbestimmte Zeit zu. Die Anzeige eines Standbilds oder eines Bilds auf Ihrem Fernsehbildschirm für einen längeren Zeitraum, kann zu Schäden am Fernsehbildschirm führen. Plasma-Fernseher und Projektorbildschirme sind besonders empfindlich.

SICHERHEIT - UMWELT

Ihr STOREX Produkt wurde im Labor getestet und erfüllt die europäischen Richtlinien bezüglich der CE-Kennzeichnung zum Zeitpunkt der Vermarktung.

Die Komponenten Ihres STOREX-Produkts sind wiederverwertbar. Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt der Umwelt-Richtlinie (RoHS) zum Zeitpunkt der Vermarktung entspricht.

Am Ende der Lebensdauer des Produkts entsorgen Sie es nicht mit dem Hausmüll. Geben das Produkt bei einem Händler oder einer Sammelstelle ab, damit sichergestellt ist, dass das Produkt als Elektronik- oder Elektrogerät (WEEE) entsorgt wird.

Ihr STOREX Produkt wurde in einem französischen Unternehmen vorbereitet, getestet und verpackt, das mittels einer jährlichen Prüfung nach ISO9001:2000 zertifiziert wurde. Die Prüfung wurde von einer qualifizierten Person vom Veritas-Zertifizierungsbüro durchgeführt.

VERPACKUNGSINHALT

BITTE BEACHTEN: Bitte heben Sie die Originalverpackung auf, falls Sie Ihr Produkt zur Reparatur oder Wartung zurückschicken müssen.

INHALT

EINLEITUNG 72

INBETRIEBNAHME 72

HAUPTMERKMALE 72

PRODUKTDETAILS 73

FRONT 73

RÜCKSEITE 73

SEITE 73

FERNBEDIENUNGSDETAILS 74

ANSCHLUSS DES „SLIMBOX"-GATEWAYS AN DEN FERNSEHER 76

ANSCHLUSS EINES PERIPHERIEGERÄTS AN IHRE „SLIMBOX" 77

WIEDERGABE EINER DATEI 78

VON EINER SPEICHERKARTE WIEDERGEBEN 79

SCHNELLTASTENLEISTE 80

„SLIMBOX"-EINSTELLUNGEN 81

DRAHTLOSES NETZWERK (WI-FI) 82

GARANTIEBEDINGUNGEN 85

STOREX-WEBSITE 86

REGISTRIERUNG DER GARANTIE 86

EINLEITUNG

Ihre „SlimBox" ist ein Multimedia-Gateway, mit dem Fotos und Videos in Hoch Auflösung oder Musik wiedergeben werden können.

INBETRIEBNAHME

- Sobald die „SlimBox" an den Fernseher angeschlossen wurde, können Sie Mediendateien in Hoch Auflösung von Ihrem USB-Gerät oder einer SD/MMC-Speicherkarte wiedergeben.

- Nach dem Anschluss an das Netzwerk, können Sie über den „SlimBox"-Gateway Sie Ihre Multimediainhalte in Hoch Auflösung wiedergeben.

HAUPTMERKMALE

- USB Hostanschlüsse (x 2) und SD/MMC-Kartenleser

- Videoanschlüsse: Composite und HDMI

- Audioanschlüsse: Optisch und koaxial

- Stromversorgung EINGANG: ~100V - 240V

  50-60Hz, 0.6A

  AUSGANG: 12.0V ⎓ 2000mA

- Unterstützte Formate - Video: Avi, Rmvb, Ts, Vob, Mkv und Mov

  - Audio: MP3, WMA, AAC, WAV und OGG

  - Foto: BMP, JPEG, TIF, GIF und PNG

PRODUKTDETAILS

FRONT

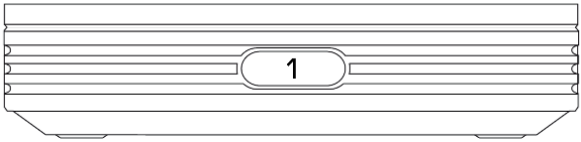

1. **INFRAROT-EMPFÄNGER**

RÜCKSEITE

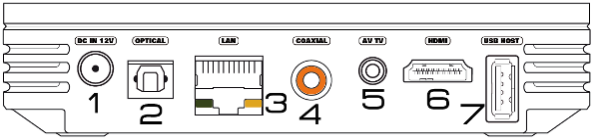

1. **DC IN 12V:** Anschluss des Netz-Adapters
2. **OPTISCH:** Anschluss eines optischen Kabels (von Ihrer SlimBox an Ihren Audioverstärker).
3. **LAN:** Anschluss eines Ethernetkabels (von Ihrer SlimBox an Ihren Router).
4. **KOAXIAL:** Anschluss eines koaxialen Kabels (von Ihrer SlimBox an Ihren Audioverstärker).
5. **AV TV:** Anschluss Ihrer SlimBox an Ihren Fernseher mittels des mitgelieferten AV-Kabels.
6. **HDMI:** Anschluss eines HDMI-Kabels (von Ihrer SlimBox an Ihren Fernseher).
7. **USB-HOST:** Zum Anschluss eines USB-Geräts (USB-Memory Stick, externe Festplatte oder Wi-Fi USB Stick usw.)

SEITE

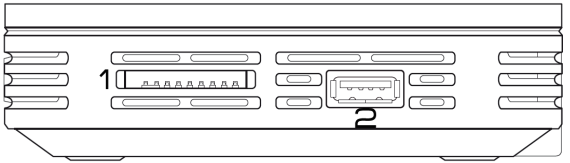

1. **SD/MMC:** Kartenleser.
2. **USB-HOST:** Zum Anschluss eines USB-Geräts (USB-Memorystick, externe Festplatte oder Wi-Fi USB-Stick usw.)

FERNBEDIENUNGSDETAILS

REALE FERNBEDIENUNG

NUMMERIERTE TASTEN

Nr.	TASTE		FUNKTION
1	**TASKLEISTE**		Aufrufen der Schnelltastenleiste bei der Wiedergabe einer Datei.
2	**STANDBY**		Schaltet die SlimBox ein oder aus.
3	**MUTE**		Aktiviert oder deaktiviert die Stummschaltung.
4	**PFEILTASTEN** **BESTÄTIGEN**		Dateien und Ordner durchsuchen. Eine Auswahl bestätigen oder die Wiedergabe einer Datei starten.
5	**EXIT**		Verlassen oder zur vorherigen Seite zurückkehren.
6	**HOME**		Hauptseite direkt aufrufen.
7	**LAUTST. +/** **LAUTST. -**		Erhöhen oder Verringern der Lautstärke.
8/10	**WEITER/ZURÜCK**		1. Springt beim Blättern in Mediendateien zur nächsten Seite. 2. Springt bei der Wiedergabe von Mediendateien zur nächsten Seite. 1. Kehrt beim Blättern in Mediendateien zur vorherigen Seite zurück. 2. Kehrt bei der Wiedergabe von Mediendateien zur vorherigen Seite zurück.
10	**STOP**		Beendet die Wiedergabe von Mediendateien.
11	**GEHE ZU**		Springt zu einem bestimmten Zeitpunkt.
12	**AUDIO**		Auswahl eines Audiotracks.
13	**UNTERTITEL**		Anzeige des Änderungsfensters für Untertitel.
14	**KOPIE**		„KOPIER"-Option aktivieren.
15	**SETUP**		Setupseite direkt aufrufen.
16	**GERÄT**		Ändern des Eingabegeräts.
17	**WIEDERHOLEN**		Video und Musik: Wiederholung der aktuellen Datei, aller Dateien im Verzeichnis oder beendet die Wiederholungsfunktion.
18	**4:3/16:9**		Schaltet den Anzeigemodus zwischen 4:3PS, 4:3LB oder 16:9 um
19	**VIDEO-AUSGABE**		Umschalten zwischen unterschiedlichen Video-Anzeigemodi
20	**FILM**		Direkter Zugriff auf die „VIDEO"-Seite.
21	**MUSIK**		Direkter Zugriff auf die „MUSIK"-Seite.
22	**FOTO**		Direkter Zugriff auf die „FOTO"-Seite.
23	**NETZWERK**		Web-Diensteseite aufrufen.
24	**DATEI**		Direkter Zugriff auf den Datei-Explorer.
25	**FLASH**		Direkter Zugriff auf die „FLASH"-Seite.
26	**DVD MENU**		Erlaubt, unmittelbar den kleinen DVD zu erlangen.
27	**ZOOM**		Erlaubt, zu zoomen.
28	**ROTATE**		Erlaubt, eine Rotation während der Verbildlichung eines

ANSCHLUSS DES „SLIMBOX" AN DEN FERNSEHER

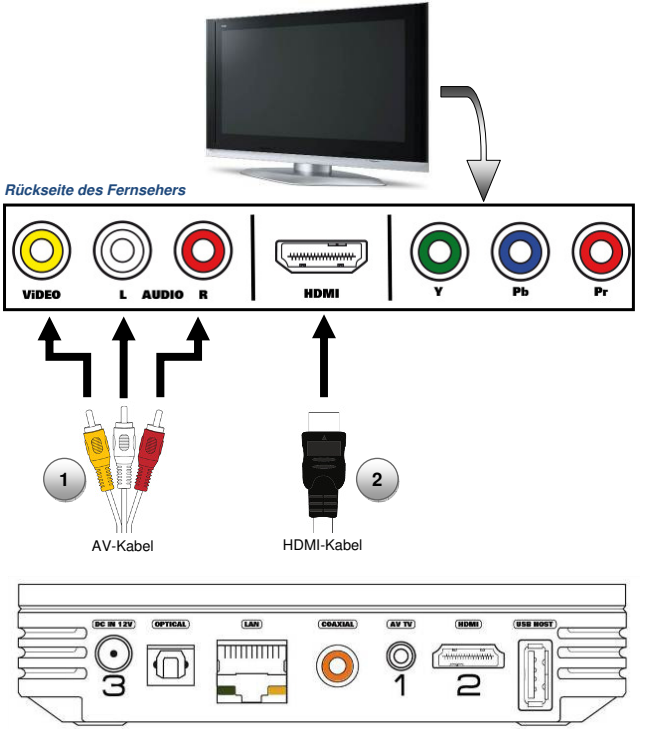

1. Schließen Sie ein Ende des AV-Kabels auf der Rückseite des Geräts und das andere Ende am Fernseher an (Siehe Abbildung oben). Normalerweise wird ein Diagramm als Leitfaden angezeigt (AV1, AV2, EXT1, EXT2 usw.), sobald das Gerät am Fernseher angeschlossen wird.
2. Schließen Sie ein Ende des HDMI-Kabels auf der Rückseite des Geräts und das andere Ende am Fernseher an (Siehe Abbildung oben). Normalerweise wird ein Diagramm als Leitfaden angezeigt (AV1, AV2, EXT1, EXT2 usw.), sobald das Gerät am Fernseher angeschlossen wird.
3. Schließen Sie den Netzadapter an die „SlimBox" an und stellen Sie den Ein/Ausschalter (unter dem Produkt) in die Stellung ON (Ein).
4. Drücken Sie „**Standby**" auf der Fernbedienung.
5. Das Hauptmenü erscheint nach wenigen Sekunden.

ANSCHLUSS EINES PERIPHERIEGERÄTS AN IHRE „SLIMBOX"

Der „SlimBox"-Gateway ist mit „USB-Host"-Schnittstellen ausgestattet, an die ein USB Memory Stick oder eine USB-Festplatte direkt an den „SlimBox"-Gateway angeschlossen werden kann, um diese zu durchsuchen und die darauf gespeicherten Multimedia-Inhalte wiederzugeben.

1. Wählen Sie entsprechend zum Dateityp, den Sie wiedergeben möchten, eines der Symbole (Video, Musik oder Foto).

2. Wählen Sie Ihr Speichergerät und drücken Sie „**ENTER**". Anschließend wählen Sie die gewünschte Datei und drücken Sie erneut „**ENTER**".

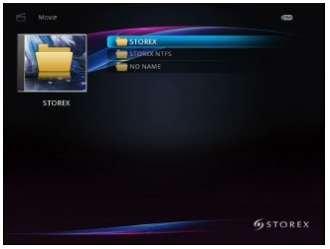

WIEDERGABE EINER DATEI

Die Hauptseite (HOME) zeigt 8 Schlüsselsymbole an. Wählen Sie mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung einen der Modi (Video, Music, Photo, Text, Flash oder Network (Video, Musik, Foto, Text, Flash oder Netzwerk)) aus und drücken Sie „**ENTER**". Weitere Einzelheiten zur Benutzung der Fernbedienung finden Sie im Abschnitt Fernbedienungsdetails.

HAUPTSEITE

1. Wählen Sie Ordner und Dateien mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit „**ENTER**".

2. Zeigen Sie mit „ “ folgende Schnelltastenleiste an:



Folgende Schnelltasten werden in der Reihe nach angezeigt:

1. Zurück
2. Pause
3. Drehen
4. Zoomen
5. Hintergrundmusik
6. Fotoanzeige
7. Weiter

VON EINER SPEICHERKARTE WIEDERGEBEN

1. Stecken Sie die Speicherkarte in den dafür vorgesehenen Kartenleser (siehe „**Produktdetails**").

2. Wechseln Sie mit „" das Eingabegerät. Das Eingabegerät wird mit jedem Tastendruck gewechselt und wird blau markiert.



3. Wählen Sie Ordner und Dateien mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit „**ENTER**".

SCHNELLTASTENLEISTE

Die Schnelltastenleiste ist nur während der Wiedergabe einer Multimediadatei verfügbar.

1. Zeigen Sie mit „ “ die Schnelltastenleiste an.

1. VIDEO

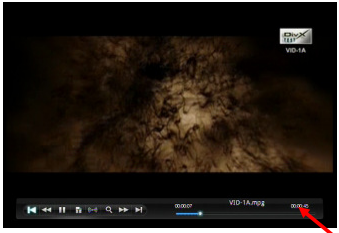



1. **Zurück**
2. **Schneller Rücklauf**
3. **Play/Pause**
4. **Untertitel** (Untertitel anzeigen und ändern).
5. **Audio** (Audiotrack ändern).
6. **Zoomen**
7. **Schneller Vorlauf**
8. **Weiter**

2. MUSIK



1. **Zurück**
2. **Schneller Rücklauf**
3. **Play/Pause**
4. **Stopp**
5. **Sequentielle oder zufällige Wiedergabe**
6. **Alle wiederholen, Ordner wiederholen oder Einmal wiederholen.**
7. **Schneller Vorlauf**
8. **Weiter**

3. FOTO

1. **Zurück**
2. **Play/Pause**
3. **Drehen**
4. **Zoomen**
5. **Hintergrundmusik aktivieren oder deaktivieren**
6. **Anzeigeart des Fotos auf dem Bildschirm**
7. **Weiter**



2. Steuern Sie mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie mit „**ENTER**".

3. Verbergen Sie die Schnelltastenleiste mit „ ".

„SLIMBOX"-EINSTELLUNGEN

Auf dieser Seite können Sie verschiedene Einstellungen anpassen, einschließlich Sprache und Displayauflösung.

1. Rufen Sie das Setupmenü mit „**SETUP**" auf der Fernbedienung auf.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Einstellung und drücken Sie „**ENTER**".

Auf dieser Seite können Sie die Sprache einstellen.

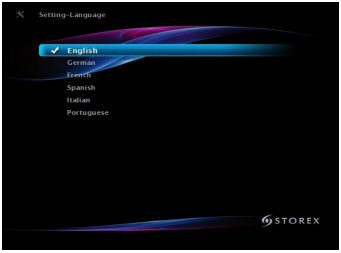

Auf dieser Seite können Sie die die Displayauflösung der „SlimBox" ändern.

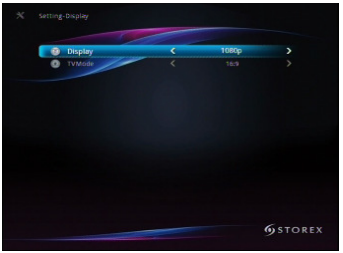

Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi)

1. Wi-Fi ist für die „SlimBox" optional, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder besuchen Sie die Website http://www.e-storex.com, um einen kompatiblen Wi-Fi-Stick zu erwerben.
2. Stecken Sie den USB Wi-Fi-Stick (optional) in eine der USB-Hostschnittstellen.

Anmerkung: *Das drahtlose Wi-Fi-Netzwerk ist nur verfügbar, wenn der USB Wi-Fi-Stick an das Gerät angeschlossen wurde und Ihr Wi-Fi-Router betriebsbereit ist.*

3. Drücken Sie „ ", wählen Sie mit „**ENTER**" die Optionen „**Network setup**" (Netzwerksetup) und „**Auto wireless setup**" (Autom. Funksetup).

4. Eine Liste der **SSID**-Namen in Ihrem Netzwerk wird angezeigt.

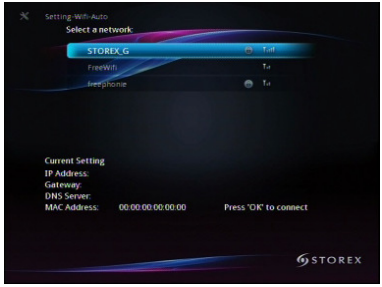

5. Wählen Sie Ihr Wi-Fi-Netzwerk und drücken Sie „**ENTER**".

6. Geben Sie Ihren Schlüssel, entsprechend zu den Sicherheitseinstellungen (WEP in diesem Beispiel), mit der virtuellen digitalen Tastatur ein. Bestätigen Sie mit „**ENTER**".

7. Sobald Sie Ihren Schlüssel eigegeben haben, wählen Sie „**CONFIRM**" (Bestätigen) und drücken Sie „**ENTER**".

8. Wenn Ihre Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde, werden IP-Adresse, Subnetzmaske und der Standard-DNS-Server angezeigt.

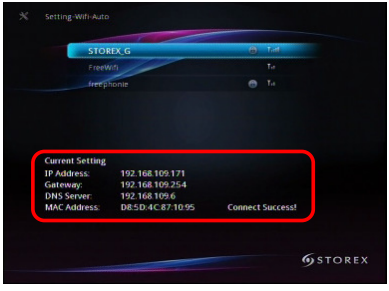

9. Kehren Sie mit „ “ zur Hauptseite zurück.

HINWEIS

- *Wir empfehlen, das Netzwerk erst nach ordnungsgemäßem Anschluss des USB-Wi-Fi Sticks an der SlimBox einzurichten.*
- *Bitte achten Sie darauf, dass Antivirus- oder Firewall-Software den Zugriff des Geräts auf das Netzwerk nicht blockiert.*
  Es könnte wegen der Netzwerkgeschwindigkeit und der Übertragungskapazität von AV-Dateien über das Wi-Fi-Netzwerk, einschließlich Dateien im HD-Format, zu einem vorübergehenden Anhalten und Einfrieren der AV-Wiedergabe kommen.

GARANTIEBEDINGUNGEN

STOREX gibt für den „SlimBox"-Gateway eine 1-jährige Garantie und für das Zubehör 3 Monate (Fernbedienung, AV-Kabel, Netzadapter usw.).

STOREX gewährt für Ihr Produkt eine Gewährleistung auf Herstellungs- oder Montagefehler. Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer einer „SlimBox" als Endverbraucher und ist nicht übertragbar, wenn das Gerät weiter veräußert wird. Die Garantie deckt keine Inkompatibilitäten ab, die vom Endbenutzer festgestellt wurden, abgesehen von Empfehlungen auf der Verpackung, noch Inkompatibilitäten mit anderen Geräten oder mit auf dem Computer installierter Software, an den die „SlimBox" angeschlossen ist.

Für unsere Wartungsabteilung muss ein Kaufbeleg beigefügt werden, bevor die STOREX-Garantie in Anspruch genommen werden kann.

Die Garantie deckt keine Ausfälle oder Störungen ab, die durch Nichtbeachtung der Empfehlungen in dieser Bedienungsanleitung, Fahrlässigkeit, Veränderung der „SlimBox", fehlerhafte Installation oder Bedienung, nicht von STOREX zugelasse Reparaturen oder Modifikationen, ungeeignete Tests, Unfälle oder externe Faktoren verursacht wurden, wie beispielsweise (nicht ausschließlich) extreme Hitze oder Feuchtigkeit, Stromausfälle, fehlerhafte Installation oder Deinstallation der „SlimBox".

Die einzige vertragliche Verpflichtung von STOREX betrifft die Reparatur oder der Austausch eines fehlerhaften Produkts. In keinem Fall kann STOREX für den Datenverlust oder seine Folgen verantwortlich gemacht werden, der durch einen Bedienungsfehler oder einen Ausfall des Produkts verursacht wurde. STOREX ist in jedem Fall von der finanziellen Verantwortung für einen beliebigen Betrag befreit, der den Wert des Produkts übersteigt, das vom Endkunden erworben wurde.

Die vorliegende Garantie ist festgelegt und kann nicht ohne schriftliche Zustimmung durch STOREX geändert, reduziert oder erweitert werden. Darüber hinaus kann STOREX nicht für technische Beratung oder ausgeführten Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem „SlimBox"-Gateway haftbar gemacht werden.

Für jede Anfrage, die nicht durch diese Garantie abgedeckt wird, wenden Sie sich bitte an die Kundenbetreuung von STOREX. Um Zubehör zu bestellen, melden Sie sich auf der Website www.e-storex.com an.

Sie sind gesetzlich nicht verpflichtet, die Garantie einzureichen. Diese Garantie bezieht sich nur auf Ihre „SlimBox" und unterliegt französischem Recht.

Anmerkung:

STOREX ™ behält sich das Recht vor, nach Produktänderungen diese Bedienungsanleitung ohne vorherige Ankündigung zu modifizieren. Die neueste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf unserer Website: **http://www.storex.eu**

STOREX-WEBSITE

Auf der STOREX-Website finden Sie für jedes STOREX-Produkt einen SUPPORT-Bereich. Melden Sie sich unter http://www.storex.eu an.

Wählen Sie „**Multimedia Gateway**" und „SlimBox". Sie können die neueste vollständige Version der Bedienungsanleitung und Softwareaktualisierungen herunterladen. Lesen Sie den Bereich mit den häufig gestellten Fragen. Bevor Sie sich an unseren technischen Support oder unsere Kundendienstteam wenden, überprüfen Sie bitte zuerst auf unserer Website unter der „**Support**"-Registerkarte den „**Forum**"-Bereich, ob Ihr Problem und seine Lösung bereits gepostet wurden.

REGISTRIERUNG DER GARANTIE

Um die Verwaltung Ihrer Fragen zu erleichtern, sollten Sie sich an unser Supportteam wenden. Wir laden Sie ein, die Garantie Ihrer „SlimBox" auf unserer Website unter der folgenden Adresse zu registrieren:

http://garantie.storex.eu

Sollte das Produkt defekt sein, wenden Sie sich für eine Garantiereparatur der „SlimBox" bitte an Ihren Händler oder senden Sie Ihre Anfrage per E-Mail an die folgende Adresse:

support@storex.eu

oder per Telefon an folgende Nummer:

Frankreich:	**01 55 85 82 00** (für den Preis eines Ortsgesprächs nach Paris)
Spanien:	**911 871 608** (soporte.es@storex.eu)

Montag bis Donnerstag 9:30 bis 19:30

Freitags von 9:30 bis 18:30

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der vollständigen Version der Bedienungsanleitung (Auf unserer Website verfügbar):

http://www.storex.eu

SUPPORT

STORwebEX

Remote handling

Die Benutzung der STORwebEX Plattform ermöglicht den Hotline-Technikern die Fernverbindung mit dem Computer des Kunden, um Installationsprobleme bezüglich eines STOREX-Produkts zu beheben.

GUIDA RAPIDA

PER L'INSTALLAZIONE

SLIMBOX

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Questo apparecchio è stato concepito e realizzato per garantire la vostra sicurezza. I meccanismi di sicurezza implementati nel prodotto vi proteggeranno se osserverete le seguenti procedure di installazione, utilizzo e risoluzione problemi:

- Si prega di leggere e seguire con attenzione le seguenti istruzioni prima di utilizzare e installare l'apparecchio,
- Tenere queste istruzioni per futuri riferimenti.

INFORMAZIONI GENERALI

- Non scuotere il lettore perché ciò potrebbe danneggiare il prodotto
- Utilizzare solamente componenti e accessori (Alimentazione…) raccomandati dal produttore,
- Non muovere il prodotto durante l'utilizzo.

SICUREZZA

- Per evitare incendi o scosse elettriche, non posizionare il prodotto vicino a oggetti contenenti liquidi,
- Se un oggetto pesante o dei liquidi dovessero cadere sul lettore, scollegarlo immediatamente e farlo controllare da un tecnico qualificato prima di utilizzarlo di nuovo.
- Durante il funzionamento, la superficie del prodotto produce calore; di conseguenza, posizionare il prodotto su una superficie piana e rigida e evitare di coprirlo o di posizionare alcunché sotto di esso.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEL PRODOTTO

- Se pensate di non usare il prodotto per un lungo periodo di tempo o si verifica una tempesta, scollegate il prodotto dalla presa di corrente impugnando la spina, non tirando il cavo,
- L'adattatore di alimentazione in dotazione è specifico per il prodotto. Utilizzare un altro adattatore potrebbe danneggiare il prodotto o causare incidenti.

POSIZIONAMENTO DEL PRODOTTO

- Posizionare il prodotto lontano da strumenti altamente magnetici come microonde, casse acustiche…
- Posizionare il prodotto in un luogo sufficientemente ventilato e su una superficie piana e rigida per permettere al calore generato dal prodotto di disperdersi.

PULIZIA

- Non aprire mai l'apparecchio o la garanzia verrà annullata,
- Scollegare il prodotto dalla presa di corrente prima di pulirlo
- Pulire la superficie del prodotto e il telecomando con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare mai materiali ruvidi, polveri pulenti o solventi come alcool o spiriti.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- La risoluzione di ogni problema dovrebbe essere gestita da parti qualificate. Ciò può essere necessario in vari casi, come: cavo di alimentazione o spina danneggiati, infiltrazioni di liquido nel prodotto, inserimento di piccoli oggetti nel prodotto, esposizione a pioggia o umidità, errori di funzionamento, caduta accidentale…

PUNTO IMPORTANTE

Attenzione: Questo prodotto permette la visualizzazione di un'immagine video fissa o di un'immagine fissa sul vostro schermo televisivo per un periodo di tempo indefinito. Visualizzare un'immagine video fissa o un'immagine fissa sullo schermo televisivo per un lungo periodo di tempo può causare danni allo schermo televisivo. Televisori al plasma e schermi a proiezione sono particolarmente sensibili.

SICUREZZA - AMBIENTE

Il vostro prodotto STOREX è stato testato in laboratorio; segue le linee guida europee corrispondenti all'etichetta CE in vigore al momento del lancio.

I componenti del vostro prodotto STOREX sono tracciabili; ciò dimostra che il prodotto rispetta le linee guida ambientali (RoHS) in vigore al momento del lancio del prodotto.

Quando il prodotto giunge al termine del suo periodo di utilizzo, non gettatelo tra i rifiuti. Riportatelo al rivenditore o portatelo in un centro riciclaggio, per assicurarvi che la lavorazione del prodotto venga gestita tramite un canale adatto allo smaltimento rifiuti elettrici ed elettronici (WEEE).

Il vostro prodotto STOREX è stato preparato, testato e imballato in un'azienda francese certificata ISO9001 : 2000 da ispezioni annuali gestite da personale qualificato di Bureau Véritas Certification.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

NOTA: Mantenere la confezione originale, necessaria per l'invio del prodotto per riparazioni o assistenza.

CONTENUTI

INTRODUZIONE 94

OPERATIVITÀ' 94

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 94

DETTAGLI DEL PRODOTTO 95

PANNELLO FRONTALE 95

PANNELLO POSTERIORE 95

DETTAGLI DEL TELECOMANDO 96

COLLEGARE IL GATEWAY "SLIMBOX" ALLA TV 98

COLLEGARE UNA PERIFERICA AL VOSTRO "SLIMBOX" 99

LETTURA DI UN FILE 100

LETTURA DA SCHEDA DI MEMORIA 101

BARRA SCORCIATOIE 102

IMPOSTAZIONI DI "SLIMBOX" 103

RETE SENZA FILI (WIFI) 104

TERMINI DI GARANZIA 107

SITO INTERNET STOREX 108

REGISTRAZIONE DELLA GARANZIA 108

INTRODUZIONE

Il vostro "SlimBox" è un gateway multimediale che vi permette di visualizzare foto e video in alta definizione o di ascoltare musica.

OPERATIVITÀ'

- Dopo la connessione alla TV, potrete visualizzare file multimediali da periferica USB o scheda di memoria SD/MMC in alta definizione sul vostro "SlimBox".

- Collegato alla rete, il gateway "SlimBox" permette di visualizzare i vostri contenuti multimediali in alta definizione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Connessioni USB Host (x2) e lettore schede SD/MMC.

- Connessioni video: Composito e HDMI

- Connessioni audio: Ottica e Coassiale

- Alimentazione elettrica INGRESSO: ~100V - 240V

50-60Hz 0.6A

USCITA : 12.0V ⎓ 2000mA

- Formati supportati - Video : Avi, Rmvb, Ts, Vob, Mkv, Mov

- Audio : MP3, WMA, AAC, WAV, OGG

- Foto : BMP, JPEG, TIF, GIF e PNG

DETTAGLI DEL PRODOTTO

PANNELLO FRONTALE

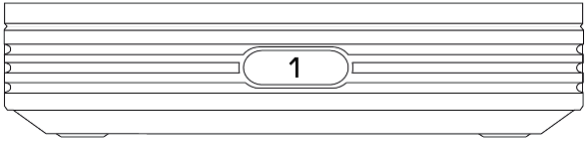

1. **RICEVITORE INFRAROSSI**

PANNELLO POSTERIORE

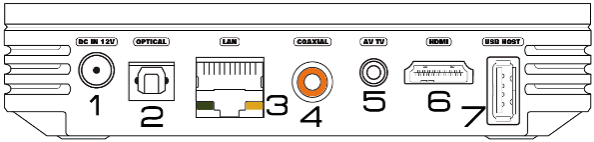

1. **DC IN 12V:** Collegamento dell'alimentatore di corrente.
2. **OTTICO:** Collegamento di cavo ottico (da SlimBox all'amplificatore audio).
3. **LAN:** Collegamento di cavo Ethernet (da SlimBox al router).
4. **COASSIALE:** Collegamento di cavo coassiale (da SlimBox all'amplificatore audio).
5. **AV TV:** Collegamento di SlimBox alla TV tramite il cavo AV in dotazione.
6. **HDMI:** Collegamento di cavo HDMI (da SlimBox alla TV).
7. **USB HOST:** Collegamento di periferiche USB (penna USB, disco rigido esterno o USB WiFi).

LATO

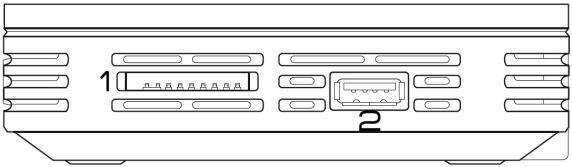

1. **SD/MMC:** Collegamento di scheda di memoria SD o MMC
2. **USB HOST:** Collegamento di periferiche USB (penna USB, disco rigido esterno o USB WiFi).

DETTAGLI DEL TELECOMANDO

TELECOMANDO REALE

NUMERAZIONE TASTI

N.	Tasto		FUNZIONE
1	**SCORCIATOIE**		Permette all'utente di richiamare la barra scorciatoie durante la visualizzazione di un file
2	**STANDBY**		Accende/Spegne SlimBox
3	**MUTO**		Permette all'utente di attivare/disattivare il suono.
4	**TASTI DIREZIONE** **CONFERMA**		Permette all'utente di navigare tra i vari file e cartelle. Permette all'utente di confermare la selezione o di lanciare la lettura di un file.
5	**ESCI**		Permette all'utente di uscire/tornare alla pagina precedente.
6	**HOME**		Permette all'utente di accedere direttamente alla pagina principale.
7	**VOL+/VOL-**		Permette all'utente di aumentare/diminuire il volume.
8/10	**SUCC/PREC**		1. Passa alla pagina seguente nella navigazione tra i file multimediali. 2. Passa alla pagina seguente nella lettura dei file multimediali. 1. Torna alla pagina precedente nella navigazione tra i file multimediali. 2. Torna alla pagina precedente nella lettura dei file multimediali.
10	**STOP**		Interrompe la lettura dei file multimediali.
11	**VAI**		Permette all'utente di spostarsi in un punto specifico (Tempo).
12	**AUDIO**		Permette all'utente di selezionare una traccia audio.
13	**SOTTOTITOLO**		Permette all'utente di visualizzare la finestra di modifica sottotitoli
14	**COPIA**		Permette all'utente di attivare l'opzione "COPIA".
15	**PREFERENZE**		Permette all'utente di accedere direttamente alla pagina di impostazione.
16	**MEDIA**		Permette all'utente di modificare la periferica di lettura.
17	**RIPETI**		Video e Musica: Ripete il file corrente o ripete tutti i file nella cartella o annulla la funzione di ripetizione.
18	**4:3/16:9**		Permette all'utente di passare tra le modalità di visualizzazione: 4:3PS, 4:3LB e 16:9.
19	**USCITA VIDEO**		Permette all'utente di passare tra le varie modalità di visualizzazione video.
20	**FILM**		Permette all'utente di accedere direttamente alla pagina "VIDEO".
21	**MUSICA**		Permette all'utente di accedere direttamente alla pagina "MUSICA".
22	**FOTO**		Permette all'utente di accedere direttamente alla pagina "FOTO".
23	**RETE**		Permette all'utente di accedere alla pagina dei servizi web.
24	**FILE**		Permette all'utente di accedere direttamente all'esploratore file.
25	**FLASH**		Permette all'utente di accedere direttamente alla pagina "FLASH".
26	**DVD MENU**		Permette all'utente di accedere direttamente all menu DVD.
27	**ZOOM**		Permette zoomar.
28	**ROTATE**		Permette di effettuare una rotazione durante la visualizzazione

COLLEGARE IL GATEWAY "SLIMBOX" ALLA TV

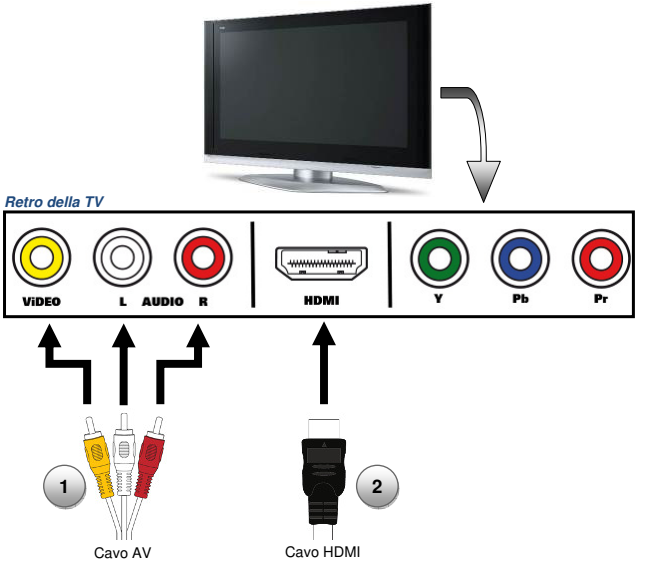

1. Collegare un'estremità del cavo AV sul retro del prodotto e l'altra sul retro della TV (vedi diagramma sovrastante), di norma verrete guidati da un diagramma (AV1, AV2, EXT1, EXT2…) una volta collegata la TV.
2. Collegare un'estremità del cavo HDMI sul retro del prodotto e l'altra sul retro della TV (vedi diagramma sovrastante), di norma verrete guidati da un diagramma (AV1, AV2, EXT1, EXT2…) una volta collegata la TV.
3. Collegare l'alimentatore di corrente a "SlimBox" e posizionare l'interruttore (sotto il prodotto) su **ON**.
4. Premere il tasto "**Standby**" sul telecomando.
5. Il menu principale compare entro pochi secondi.

COLLEGARE UNA PERIFERICA AL VOSTRO "SLIMBOX"

Il gateway "SlimBox" è dotato di porte "USB Host" che consentono di collegare una chiavetta USB o un disco rigido USB direttamente al gateway "SlimBox", esplorarne i contenuti e leggere i contenuti multimediali immagazzinati.

1. Selezionare una delle icone a seconda del tipo di file che desiderate visualizzare (Video, Audio, Foto o Testo).

2. Selezionare la periferica desiderata e premere "**ENTER**", selezionare il file che si desidera visualizzare e premere "**ENTER**".

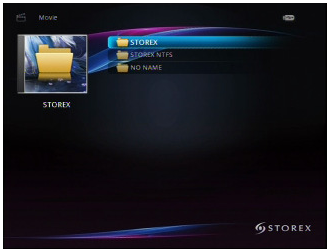

LETTURA DI UN FILE

La pagina principale (HOME) contiene 8 icone principali. Selezionare una delle modalità (Video, Musica, Foto, Testo, Flash o Rete) utilizzando i tasti direzione sul telecomando e premere "**ENTER**". Per utilizzare il telecomando si prega di far riferimento ai dettagli del telecomando.

PAGINA PRINCIPALE

1. Selezionare le cartelle e i file con i tasti direzione e confermare la selezione premendo "**ENTER**".

2. Premere il tasto "" Per visualizzare la seguente barra scorciatoie:



Verranno mostrate le seguenti scorciatoie nel seguente ordine:

1. Precedente
2. Pausa
3. Rotazione
4. Zoom
5. Musica di sottofondo
6. Visualizza Foto
7. Prossimo

LETTURA DA SCHEDA DI MEMORIA

1. Inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento (fare riferimento a "**dettagli del prodotto**").

2. Premere il tasto "" per cambiare la periferica selezionata. Ogni volta che si preme il tasto, si passerà ad un'altra periferica ed essa verrà visualizzata in blu.





3. Selezionare le cartelle e i file con i tasti direzione e confermare la selezione premendo "**ENTER**".

BARRA SCORCIATOIE

La barra scorciatoie è accessibile solamente durante la lettura di un file multimediale.

1. Premere il tasto " " per visualizzare la barra scorciatoie.

1. VIDEO



1. **Precedente**
2. **Riavvolgi**
3. **Play/Pausa**
4. **Sottotitoli** (permette all'utente di visualizzare o cambiare i sottotitoli su schermo).
5. **Audio** (permette all'utente di cambiare la traccia audio).
6. **Zoom**
7. **Avanti Veloce**
8. **Successivo**

2. MUSICA



1. **Precedente**
2. **Riavvolgi**
3. **Play/Pausa**
4. **Stop**
5. **Riproduzione sequenziale o casuale**
6. **Ripeti tutti, ripeti cartella o ripeti uno.**
7. **Avanti Veloce**
8. **Successivo**

3. FOTO

1. **Precedente**
2. **Play/Pausa**
3. **Rotazione**
4. **Zoom**
5. **Attiva/Disattiva musica di sottofondo**
6. **Tipo di visualizzazione foto su schermo**
7. **Successivo**



2. Spostarsi tramite i tasti direzione e confermare premendo "**ENTER**".
3. Premere il tasto "" per nascondere la barra scorciatoie.

IMPOSTAZIONI DI "SLIMBOX"

In questa pagina è possibile operare su svariate regolazioni, incluse la lingua e la risoluzione dello schermo.

1. Premere il tasto "**SETUP**" sul telecomando per entrare nel menu impostazioni.
2. Utilizzare i tasti direzione per selezionare le impostazioni e premere "**ENTER**".

In questa pagina è possibile selezionare la lingua.

In questa pagina è possibile modificare la risoluzione schermo di "SlimBox".

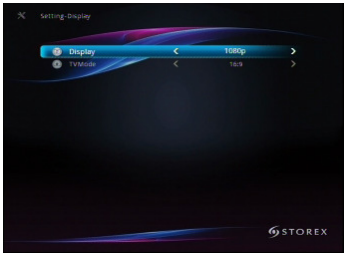

Rete senza fili (WIFI)

1. La funzione WIFI è opzionale per "SlimBox", si prega di contattare il rivenditore o far riferimento al sito http://www.e-storex.com per l'acquisto di una chiavetta WiFi compatibile.
2. Collegare la chiavetta USB WiFi (opzionale) a una delle porte USB HOST.

Nota : *La rete senza fili WiFi è disponibile solamente se la chiavetta USB WiFi è collegata all'unità e il vostro router WiFi è acceso e operativo.*

3. Premere il tasto "⚙", selezionare "**Network**" e "**Auto wireless setup**" premendo "**ENTER**".

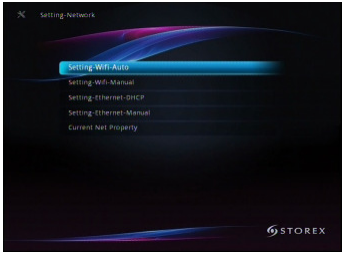

4. Viene visualizzata su schermo la lista dei nomi **SSID** disponibili.

5. Selezionare la vostra rete WiFi e premere "**ENTER**"

6. Digitare la propria parola chiave a seconda delle impostazioni di sicurezza (in questo esempio WEP) con la tastiera digitale virtuale. Premere "**ENTER**"per confermare.

7. Dopo aver inserito la parola chiave, selezionare "**CONFIRM**" e premere "**ENTER**".

8. Se la connessione verrà stabilita con successo, verranno visualizzati l'indirizzo IP, la maschera di sottorete e il server DNS predefinito.

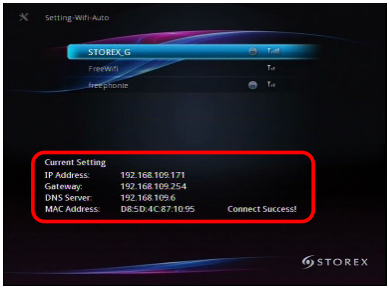

9. Premere "⌂" per tornare alla pagina principale.

NOTA

- *Si raccomanda di impostare la rete dopo aver collegato la chiavetta USB WiFi a* SlimBox.
- *Si prega di assicurarsi che l'antivirus o il firewall non stiano bloccando l'accesso alla rete dell'unità.*
  Potrebbe verificarsi una temporanea interruzione dei contenuti AV trasmessi via rete WiFi a causa della velocità della rete, della capacità di ingresso o di file AV inclusi quelli ad alta definizione.

TERMINI DI GARANZIA

La garanzia STOREX è valida per 1 anno per il gateway "SlimBox" e per 3 mesi per i suoi accessori (telecomando, cavi AV, cavi alimentazione…).

STOREX garantisce il vostro prodotto contro difetti di produzione e assemblaggio. Questa garanzia è applicabile solo al primo acquisto di "SlimBox" da parte dell'utente finale, e non è trasferibile se l'unità viene successivamente venduta. La garanzia non copre incompatibilità riscontrate dall'utente finale al di fuori delle raccomandazioni per l'uso stampate sulla confezione, o incompatibilità generate da altro hardware o software installato sul computer cui il prodotto è collegato.

È necessario fornire una prova d'acquisto al nostro personale prima che STOREX possa onorare i termini di garanzia.

La garanzia non copre rotture o difetti causati dal non aver seguito le istruzioni di questo manuale, da negligenza, modifiche del drive, installazione errata o utilizzo, riparazioni o modifiche non autorizzati da STOREX, test inappropriati, incidenti o fattori esterni come, ma non esclusivamente, calore o umidità eccessivi, cali di corrente o installazione/disinstallazione scorretta di "SlimBox".

Unico obbligo contrattuale di STOREX è la riparazione o la sostituzione del prodotto difettoso. STOREX non è responsabile di perdite di dati o delle conseguenze nate dall'operatività difettosa o dalla rottura del prodotto. In qualsiasi condizione, la responsabilità monetaria di STOREX non può essere superiore al prezzo pagato dall'utente finale per il prodotto.

La garanzia di "SlimBox" è definita in questo documento e la sua applicazione non può essere modificata, ridotta o estesa senza un accordo scritto da parte di STOREX, e STOREX non può essere ritenuta responsabile per alcun consulto tecnico o servizio eseguito sul player "SlimBox".

Per qualsiasi richiesta non coperta da questa garanzia, si prega di contattare il servizio di supporto STOREX o connettersi al sito www.e-storex.com per ordinare un qualsivoglia accessorio.

L'utente finale non è il cessionario di questa garanzia. La garanzia copre solo "SlimBox", ed è governata dalla legge francese.

NOTA:

STOREX™ può modificare senza preavviso queste istruzioni per l'utente seguendo le evoluzioni del prodotto. Potrete trovare l'ultima versione del manuale sul nostro sito internet aziendale: **http://www.storex.eu**

SITO INTERNET STOREX

Sul sito STOREX si trova una sezione di SUPPORTO associata ad ogni prodotto STOREX. Aprire l'indirizzo www.storex.eu
Selezionare "**Multimedia Gateway**", quindi "SlimBox". È possibile scaricare l'ultima versione completa dei manuali, gli aggiornamenti software e consultare la sezione delle domande frequenti. Prima di contattare il nostro supporto tecnico o la nostra assistenza post-vendita, pregasi controllare la sezione "**Forum**" disponibile sotto "**Support**" nel nostro sito internet, perché i problemi da voi riscontrati e le relative soluzioni sono state probabilmente già affrontate.

REGISTRAZIONE DELLA GARANZIA

Per facilitare la gestione del vostro problema se doveste contattare il nostro servizio di supporto, vi invitiamo a registrare la garanzia del vostro "SlimBox" sul nostro sito al seguente indirizzo:

http://garantie.storex.eu

Se il prodotto dovesse cessare di funzionare, si prega di contattare il vostro rivenditore per riparare il vostro "SlimBox" in garanzia, o inviare richiesta via email al seguente indirizzo:

support@storex.eu

o via telefono ai seguenti numeri:

Francia : **01 55 85 82 00** (Costo di una chiamata locale a Parigi)

Spagna : **911 871 608** (soporte.es@storex.eu)

Da Lunedì a Giovedì dalle 9.30 alle 19.30
Venerdì dalle 9.30 alle 18.30

Per ulteriori dettagli, pregasi far riferimento alla versione completa del manuale utente (disponibile sul nostro sito):

http://www.storex.eu

SUPPORT

STORwebEX

Gestione remota

Utilizzare la piattaforma STORwebEX permette ai tecnici del servizio telefonico di collegarsi via remoto al computer dell'utente, per poter risolvere problemi di installazione legati a prodotti STOREX.

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

SLIMBOX

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Este dispositivo foi desenhado e fabricado para garantir a sua segurança. Os mecanismos de segurança implementados no produto irão protegê-lo caso cumpra a instalação seguinte e os procedimentos de utilização e resolução de problemas:

- Leia cuidadosamente e siga as instruções seguintes antes de manipular e instalar o seu dispositivo.
- Guarde estas instruções para referência futura.

INFORMAÇÃO GERAL

- Não abane o leitor porque o poderá danificar.
- Utilize apenas componentes e acessórios (alimentação...) recomendados pelo fabricante.
- Não mova o dispositivo durante o seu funcionamento.

SEGURANÇA

- Para evitar incêndios ou choques eléctricos, não aproxime o dispositivo de objectos com líquido,
- Caso caia um objecto pesado ou algum líquido no dispositivo, desligue-o imediatamente e leve-o a um centro de assistência qualificado antes de o usar de novo.
- Durante o funcionamento, a superfície do produto aquece; consequentemente, coloque o produto numa superfície rija e plana e evite cobri-lo ou colocar alguma coisa sobre o mesmo.

ALIMENTAÇÃO DO PRODUTO

- Caso não pense usar o produto durante um período longo ou durante uma trovoada, desligue a ficha do dispositivo da tomada de parede, puxando pela própria fixa, e não pelo cabo,
- O adaptador de potência fornecido é específico ao produto. A utilização de outro adaptador poderá danificar o produto ou provocar acidentes.

COLOCAÇÃO DO PRODUTO

- Coloque o dispositivo afastado de equipamento de elevada atracção como micro-ondas, altifalantes...
- Coloque o produto num local suficientemente ventilado e numa superfície rija e plana para dissipar o calor produzido pelo dispositivo.

LIMPEZA

- Nunca abra o produto para o limpar ou irá violar a garantia.
- Desligue o produto da tomada de parede antes de o limpar.
- Limpe também a superfície do produto como o controlo remoto com um pano seco e suave. Nunca utilize materiais ásperos, esfregões de aço ou solventes como álcool ou diluentes.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Toda a resolução de problemas deve ser efectuada por pessoal qualificado. Isto poderá ser necessário em vários casos, como: ficha ou cabo de potência danificados, queda de líquido no produto, introdução de pequenos objectos, exposição a chuva ou humidade, falha de funcionamento, queda acidental...

PONTO IMPORTANTE

Aviso: Este produto permite a exibição de uma imagem de vídeo parada ou uma imagem de ecrã no seu televisor durante um período indeterminado. A exibição de uma imagem de vídeo parada ou uma imagem de ecrã na sua televisão durante um período extenso poderá provocar danos ao seu ecrã da televisão. As televisões Plasma e os ecrãs projectores são particularmente sensíveis.

SEGURANÇA - AMBIENTE

O seu produto STOREX foi testado em laboratório; cumpre todas as linhas de orientação Europeias correspondente ao rótulo CE em vigor na altura do seu lançamento.

As componentes do seu produto STOREX estão sinalizadas; isto demonstra o cumprimento do produto nas linhas de orientação ambientais (RoHS) em vigor na altura do seu lançamento.

Uma vez que o produto termine o seu ciclo de vida, não o deite para o lixo comum. Devolva-o a um vendedor ou leve-o a um local próprio de reciclagem, para assegurar a sua correcta reciclagem através do canal de reciclagem de desperdício eléctrico e electrónico (WEEE).

O seu produto STOREX foi preparado, testado e embalado numa empresa Francesa, ISO9001: 2000 certificada por uma auditoria anual por uma pessoa qualificada do Bureau Véritas Certification.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

NOTA: Guarde a embalagem original, caso precise de devolver o seu produto para reparação ou manutenção.

ÍNDICE

INTRODUÇÃO 116

FUNCIONAMENTO 116

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 116

DETALHES DO PRODUTO 117

PAINEL FRONTAL 117

PAINEL POSTERIOR 117

LATERAL 117

DETALHES DO CONTROLO REMOTO 118

LIGAÇÃO DA GATEWAY "SLIMBOX" À TV 120

LIGAÇÃO DE UM PERIFÉRICO À SUA "SLIMBOX" 121

LEITURA DE UM FICHEIRO 122

LEITURA DE UM CARTÃO DE MEMÓRIA 123

BARRA DE ATALHOS 124

DEFINIÇÕES DA "SLIMBOX" 125

REDE SEM FIOS (WIFI) 126

TERMOS DE GARANTIA 129

PÁGINA STOREX 130

REGISTO DA GARANTIA 130

INTRODUÇÃO

A sua "SlimBox" é uma passerelle multimédia que lhe permite visualizar fotografias e vídeos em alta definição, ou ouvir música.

FUNCIONAMENTO

- Uma vez ligado à TV, pode ver ficheiros multimédia a partir do seu periférico USB ou cartão de memória SD/MMC em alta definição na sua "SlimBox".

- Ligado à rede, a gateway "SlimBox" irá permitir-lhe visualizar o seu conteúdo multimédia em alta definição.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Ligações USB (x2) e leitor de cartões SD/MMC.

- Ligações vídeo: Composto e HDMI

- Ligações áudio: Óptica e coaxial

- ENTRADA de alimentação: ~100V - 240V

  50-60Hz 0.6A

  SAÍDA : 12.0V ⎓ 2000mA

- Formatos suportados - Vídeo : Avi, Rmvb, Ts, Vob, Mkv, Mov

  - Áudio : MP3, WMA, AAC, WAV, OGG

  - Imagem : BMP, JPEG, TIF, GIF e PNG

DETALHES DO PRODUTO

PAINEL FRONTAL

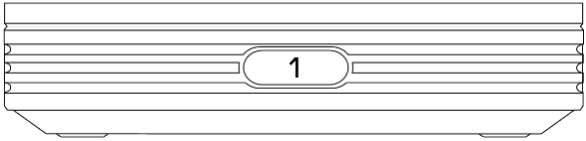

1. **RECEPTOR INFRA-VERMELHOS**

PAINEL POSTERIOR

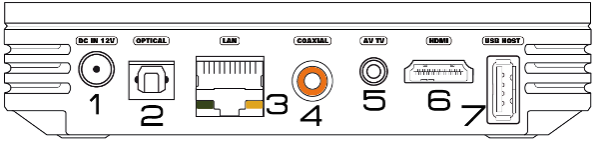

1. **ENTRADA DC 12V:** Para ligar o adaptador de corrente.
2. **ÓPTICA:** Para ligar um cabo óptico (da sua SlimBox para o seu amplificador).
3. **LAN:** Para ligar um cabo de rede (da sua SlimBox para o seu router).
4. **COAXIAL:** Para ligar a um cabo coaxial (da sua SlimBox para o seu amplificador).
5. **AV TV:** Para ligar a sua SlimBox à sua TV com o cabo AV fornecido.
6. **HDMI:** Para ligar um cabo HDMI (da sua SlimBox para a sua TV).
7. **ENTRADA USB:** Para ligar um periférico USB (pen USB, disco rígido externo ou pen USB WiFi).

LATERAL

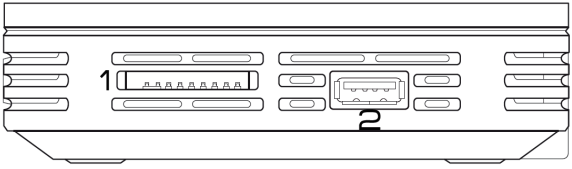

1. **SD/MMC:** Para ligar a um cartão de memória SD ou MMC
2. **ENTRADA USB:** Para ligar um periférico USB (pen USB, disco rígido externo ou pen USB WiFi).

DETALHES DO CONTROLO REMOTO

CONTROLO REMOTO REAL

NUMERAÇÃO DO TECLADO

Num.	TECLA		FUNÇÃO
1	**TASKBAR**		Permite ao utilizador chamar a barra de atalhos durante a exibição de um ficheiro.
2	**STANDBY**		Ligar/Desligar a SlimBox
3	**MUTE**		Permite ao utilizador activar/desactivar o som.
4	**TECLAS DIRECCIONAIS** **CONFIRM**		Permite ao utilizador pesquisar nos diferentes ficheiros e pastas. Permite ao utilizador confirmar a sua selecção ou lançar a leitura de um ficheiro.
5	**EXIT**		Permite ao utilizador sair/voltar à página anterior.
6	**HOME**		Permite ao utilizador aceder directamente à página principal.
7	**VOL+/VOL-**		Permite ao utilizador aumentar/diminuir o som.
8/10	**NEXT/PREV**		1. Salta para a próxima página durante a visualização dos ficheiros media. 2. Salta para o próximo ficheiro durante a leitura dos ficheiros media. 1. Volta para a página anterior durante a visualização dos ficheiros media. 2. Volta para o ficheiro anterior durante a leitura dos ficheiros media.
9	**STOP**		Para a leitura de media.
11	**GOTO**		Permite ao utilizador ir para um ponto específico (Hora).
12	**AUDIO**		Permite ao utilizador seleccionar uma faixa áudio.
13	**SUBTITLE**		Permite ao utilizador mostrar a janela de modificação de legendas.
14	**COPY**		Permite ao utilizador activar a opção "COPIA".
15	**SETUP**		Permite aaceder à página de configuração.
16	**DEVICE**		Permite ao utilizador modificar o periférico de leitura.
17	**REPEAT**		Vídeo e Música: Repete o ficheiro actual ou repete todos os ficheiros no directório ou cancela a função de repetição.
18	**4:3/16:9**		Permite ao utilizador trocar o modo de exibição entre 4:3PS, 4:3LB e 16:9.
19	**VIDEO OUT**		Permite ao utilizador trocar entre os diferentes modos de vídeo.
20	**MOVIE**		Permite ao utilizador aceder directamente à página "VIDEO".
21	**MUSIC**		Permite ao utilizador aceder directamente à página "MUSICA".
22	**PHOTO**		Permite ao utilizador aceder directamente à página "FOTO".
23	**NETWORK**		Permite ao utilizador aceder directamente à página de serviços de rede.
24	**FILE**		Permite ao utilizador aceder directamente ao explorador de ficheiros.
25	**FLASH**		Permite ao utilizador aceder directamente à página "FLASH".
26	**DVD MENU**		Permite ao utilizador aceder directamente ao menu DVD.
27	**ZOOM**		Permite zoomar.
28	**ROTATE**		Permite fazer uma rotação de imagem durante o slideshow.

LIGAÇÃO DA GATEWAY "SLIMBOX" À TV

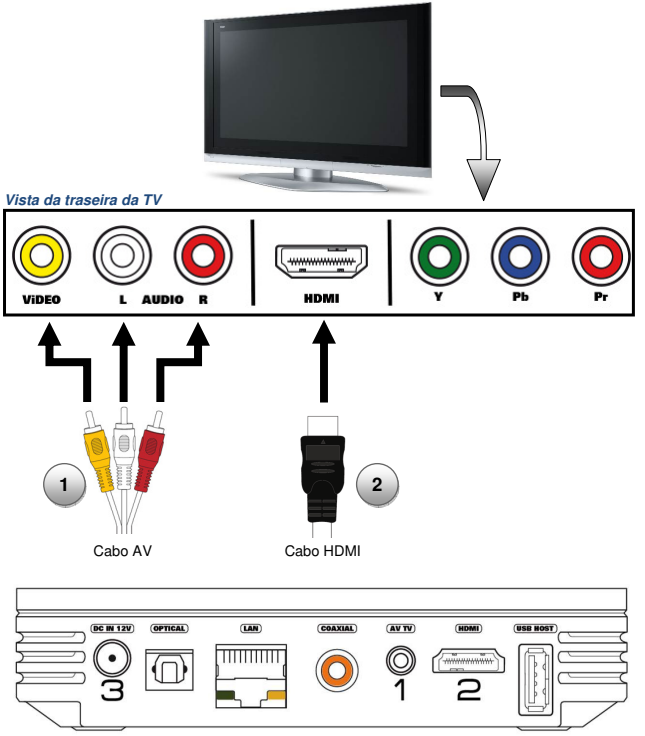

1. Ligue uma ponta do seu cabo AV atrás do produto e outra ponta à saída da TV (consulte o diagrama acima), normalmente o diagrama irá conduzi-lo (AV1, AV2, EXT1, EXT2…) uma vez ligado à TV.
2. Ligue uma ponta do seu cabo HDMI atrás do produto e outra ponta à saída da TV (consulte o diagrama acima), normalmente o diagrama irá conduzi-lo (AV1, AV2, EXT1, EXT2…) uma vez ligado à TV.
3. Ligue o adaptador de potência à "SlimBox" e ligue o comutador (por baixo do produto) para **LIGADO**.
4. Pressione a tecla "**Standby**" do seu controlo remoto.
5. Aparece o menu da página inicial após alguns segundos.

LIGAÇÃO DE UM PERIFÉRICO À SUA "SLIMBOX"

A gateway "SlimBox" está equipada com as interfaces "USB" permitindo ao utilizador ligar a chave de armazenamento USB ou um disco rígido USB directamente, para a visualizar e ler o conteúdo multimédia aí armazenado.

1. Seleccione um dos ícones de acordo com o tipo de ficheiro que deseja visualizar (Vídeo, Audio, Photo ou Texto).

2. Seleccione o seu periférico de armazenamento e pressione "**ENTER**", seleccione o ficheiro que deseja visualizar e pressione "**ENTER**".

LEITURA DE UM FICHEIRO

A página inicial (HOME) mostra 8 ícones principais. Seleccione um dos modos (Vídeo, Music, Photo, Texto, Flash ou Rede) usando as setas direccionais no controlo remoto e pressionando "**ENTER**". Para usar o controlo remoto, consulte os detalhes do mesmo.

PÁGINA INICIAL

1. Seleccione os directórios e ficheiros com o teclado direccional e confirme a selecção pressionando "**ENTER**".

2. Pressione a tecla "" para mostrar a seguinte barra de atalhos:

Ser-lhe-ão mostrados os seguintes atalhos pela ordem respectiva:

1. Anterior
2. Pausa
3. Rotação
4. Ampliar
5. Música de fundo
6. Exibição de imagens
7. Próximo

LEITURA DE UM CARTÃO DE MEMÓRIA

1. Insira um cartão de memória no local designado (consulte "**detalhes do produto**").

2. Pressione a tecla "" para mudar o seu periférico para leitura. Cada vez que pressionar a tecla o periférico para leitura irá mudar e será mostrado em azul.





3. Seleccione os directórios e ficheiros com o teclado direccional e confirme a selecção pressionando "**ENTER**".

BARRA DE ATALHOS

A barra de atalhos é apenas acessível durante a leitura de um ficheiro multimédia.

1. Pressione a tecla "" para mostrar a barra de atalhos:

1. VIDEO

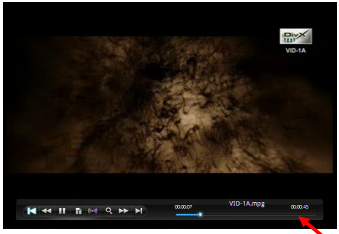

1. **Anterior**
2. **Recuar**
3. **Reprodução/Pausa**
4. **Legendas** (permite ao utilizador mostrar ou alterar o ecrã de legendas).
5. **Audio** (permite ao utilizador alterar a faixa áudio).
6. **Ampliar**
7. **Avanço rápido**
8. **Próximo**



2. MUSIC

1. **Anterior**
2. **Recuar**
3. **Reproduzir/Pausa**
4. **Parar**
5. **Reprodução sequencial ou aleatória**
6. **Repetir tudo, repetir pasta ou repetir um.**
7. **Avanço rápido**
8. **Próximo**



3. PHOTO

1. **Anterior**
2. **Reproduzir/Pausa**
3. **Rotação**
4. **Ampliar**
5. **Activar/Desactivar música de fundo**
6. **Tipo de exibição de imagem no ecrã**
7. **Próximo**



2. Mova-se com o teclado direccional e confirme pressionando "**ENTER**".

3. Pressione a tecla "" para ocultar a barra de atalhos:

DEFINIÇÕES DA "SLIMBOX"

Nesta página pode efectuar vários ajustes, incluindo o idioma e a resolução de exibição.

1. Pressione a tecla "**SETUP**" do controlo remoto para entrar no menu de definições.
2. Use o teclado direccional para seleccionar as definições e pressione "**ENTER**".

Nesta página pode escolher o idioma.

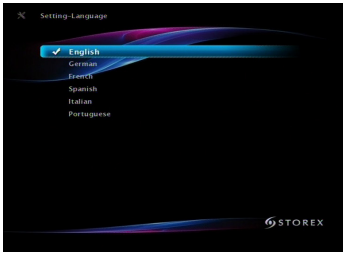

Nesta página pode modificar a resolução de exibição da "SlimBox".

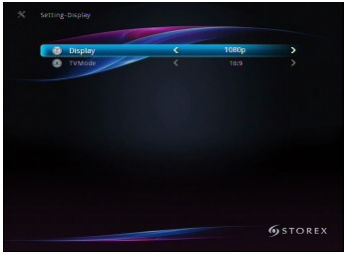

Rede sem fios (WIFI)

1. O WIFI é opcional para a "SlimBox", contacte o seu vendedor ou consulte o endereço http://www.e-storex.com para comprar um adaptador WiFi compatível.
2. Ligue o adaptador WiFi USB (opcional) a uma das portas USB.

Nota: *A rede sem fios WiFi está apenas disponível se o adaptador WiFi USB estiver ligado à unidade e o seu router WiFi estiver ligado e operacional.*

3. Pressione a tecla "⚙" , seleccione "**Rede**" e "**Parametros WiFi automatico**" pressionando em "**ENTER**".

4. A lista dos nomes **SSID** disponíveis na sua rede é mostrada.

5. Seleccione a sua rede WiFi e pressione "**ENTER**"

6. Introduza a sua chave de acordo com as definições de segurança (WEP por exemplo) com o teclado numérico digital virtual. Prima "**ENTER**" para confirmar.

7. Uma vez introduzida a sua chave, seleccione "**CONFIRMAR**" e pressione "**ENTER**".

8. Irá encontrar o endereço IP, a máscara de sub-rede e o servidor DNS padrão se a sua ligação for estabelecida com sucesso.

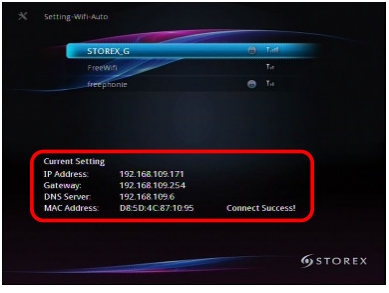

9. Pressione "" para voltar à página inicial.

NOTA

- *Recomendamos que configure a rede depois de ligar correctamente o adaptador WiFi USB à* SlimBox.
- *Assegure-se de que o antivírus ou a firewall não estão a bloquear o acesso desta unidade à rede.*
  Poderá experienciar um corte temporário e um congelamento do conteúdo AV através da rede WiFi devido à velocidade da rede capacidade de entrada ou ficheiros AV incluindo ficheiros HD.

TERMOS DE GARANTIA

A garantia disponível da STOREX é válida para 1 ano para a gateway "SlimBox" e 3 meses para os seus acessórios (controlo remoto, cabos AV, alimentação...).

A garantia STOREX cobre falhas de fabrico ou montagem do seu produto. Esta garantia aplica-se à primeira compra de uma "SlimBox" pelo utilizador final e não é transferível se o dispositivo for vendido novamente. A garantia não cobre incompatibilidades encontradas pelo utilizador à parte das recomendações especificadas na embalagem, nem incompatibilidades criadas pelo outro equipamento ou software instalado no computador ao qual a "SlimBox" estiver ligada.

Uma prova de compra deve ser apresentada aos nossos serviços para a garantia ser aplicada pela STOREX.

A garantia não cobre falhas ou problemas induzidos pelo não cumprimento deste manual de instruções, negligência, modificação da "SlimBox" má instalação ou manuseamento, reparações ou alterações não autorizadas pela STOREX, testes inapropriados, acidentes ou factores externos como calor ou humidade excessivos (não exaustivos), falhas de alimentação ou má instalação/desinstalação da "SlimBox".

A única obrigação contratual endossada pela STOREX está relacionada com a reparação e substituição de um produto com defeito. Em caso algum deve a STOREX ser considerada responsável pela perda de dados e as suas consequências derivadas por uma falha de funcionamento ou falha de produto. Em qualquer caso, a STOREX não ficará poderá ser responsável por qualquer quantia que exceda o valor de compra do produto pelo utilizador final.

A presente garantia fica assim definida e não pode ser modificada, reduzida ou aumentada sem o consentimento escrito da STOREX. Adicionalmente, a STOREX não pode ser considerada responsável por qualquer conselho técnico ou serviço providenciado relacionado com a gateway "SlimBox".

Para qualquer pedido não coberta por esta garantia, contacte por favor o servido de apoio da STOREX ou entre em www.e-storex.compara encomendar um acessório.

Vocês não são procurados por lei para a presente garantia. A garantia cobre a sua "SlimBox" e é regida pela lei Francesa.

Nota:

A STOREX™ reserva-se no direito de modificar o manual sem aviso prévio de acordo com as evoluções do produto. Pode encontrar a última versão do manual no endereço: **http://www.storex.eu**

PÁGINA STOREX

Irá encontrar uma secção APOIO associada a cada produto STOREX na página da STOREX. Entre em http://www.storex.eu.

Seleccione "**Multimedia Gateway**" e SlimBox". Será capaz de descarregar a última versão completa do manual, actualizações de software, e consultar a secção de questões frequentes. Antes de contactar a sua equipa de apoio técnico ou o serviço pós-venda, verifique primeiro a secção "**Forum**", disponível no separador "**Support**" da nossa página, porque as suas questões e soluções podem já estar listadas.

REGISTO DA GARANTIA

Para facilitar a gestão da sua questão deverá contactar a nossa equipa de apoio, convidamo-lo a registar a sua garantia "SlimBox" na nossa página no endereço seguinte:

http://garantie.storex.eu

Caso experiencie alguma falha de produto, contacte por favor o seu vendedor para reparar a sua "SlimBox" em garantia, ou envie o seu pedido por email para o endereço seguinte:

support@storex.eu

ou por telefone para o número seguinte:

França :	**01 55 85 82 00** (Custo de uma chamada local para Paris)
Espanha :	**911 871 608** (soporte.es@storex.eu)

Segunda a Quinta das 09h30 a.m. até às 07h30 p.m.

Sexta a partir das 9h30 a.m. às 06h30 p.m.

Para mais detalhes, consulte a versão completa do manual (disponível na nossa página) :
http://www.storex.eu

SUPPORT

STORwebEX

Manuseamento remoto

A utilização da plataforma STORwebEX permite aos técnicos da linha de assistência ligar remotamente ao computador do cliente, para resolver questões relacionadas com segurança a um produto STOREX.

SlimBox

est un produit de la gamme

Is part of the product range manufactured by

Es parte de los productos fabricados por

Gehört zur Produktpalette, hergestellt von

È una serie di prodotti di

É parte da gama de produto fabricado por

STOREX

www.storex.eu

© STOREX –2010

Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

All mentioned brand names are patented by their respective owners.

Todas las marcas mencionadas están patentadas por sus respectivos propietarios.

Alle erwähnten Markennamen wurden von den jeweiligen Eigentümern geschützt.

Tutti i marchi menzionati sono registrati dai rispettivi proprietari.

Todas as marcas mencionadas estão patenteadas pelos seus respectivos proprietários.